

Tekalna Steza C2 (S1)

Uporabniški Priročnik

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga ustrezno shranite.

Smartus.si

FC FCC ID: 2ARDB-WPS1F
IC: 25276-WPS1F



® 214-107530



Proizvajalec : Beijing Kingsmith Technology Co.,Ltd.
Naslov : Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.
Narejeno na Kitajski

Model No. : *WPS1F*

WalkingPad KING SMITH





OPOZORILO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pozor: Uporabnik je opozorjen, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila enota, odgovorna za skladnost, izniči uporabnikova pooblastila za uporabo opreme. Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu. Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Zgotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo, ni. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabniku priporoča, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več spodaj navedenih ukrepov:

- preusmerite ali premestite sprejemno anteno
- povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom
- Priključite napravo v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju:

Ta naprava je skladna s FCC mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta naprava ne sme biti nameščena skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali delovati v povezavi z njim. Nevarnost električnega udara, če se naprava uporablja brez ozemljitvenega priključka.

NEVARNOST- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, napravo vedno po uporabi in predišenjem izključite iz električnega omrežja.

OPOZORILO - Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali poškodb oseb:

1) Naprave, ki je priključena na električno omrežje, nikoli ne smete pustiti brez nadzora. Ko naprave ne uporabljate, in preden namestite ali odstranite dele, jo izključite iz električnega omrežja. 2) Kadar napravo uporabljajo ali so v njeni bližini otroci, invalidi ali osebe z omejenimi sposobnostmi, je potreben strog nadzor. 3) Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v tem priročniku. Ne uporabljajte priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča. 4) Tega aparata nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtičnik, če ne deluje pravilno, če je padel ali bil poškodovan ali če je padel v vodo. Napravo vrnite servisnemu centru, da jo pregleda in popravi. 5) Naprave ne prenašajte z napajalnim kablom in ga ne uporabljajte kot ročaj. 6) Kabel hranite stran od segrevanih površin. 7) Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli predmetov v katero koli odprtino. 8) Naprave ne uporabljajte na prostem. 9) Naprave ne uporabljajte tam, kjer se uporabljajo aerosolni (razpršilni) izdelki ali kjer se uporablja kisik. 10) Za izklop obrnite vse kontrolne elemente v položaj za izklop in nato izvlecite vtičnik iz vtičnice.

Napravo priključite le na ustrezno ozemljeno vtičnico. Glejte navodila za ozemljitev.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jih poučila o uporabi naprave. Otrokom, mlajšim od 13 let, prepričajte dostop do tega aparata.

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ima ta naprava polarizacijski vtičnik (eno rezilo je širše od drugega). Ta vtičnik se lahko v polarizirano vtičnico vstavi samo v eno smer. Če se vtičnik ne prilega v celoti v vtičnico, ga obrnite. Če se še vedno ne prilega, se obrnite na kvalificiranega električarja, da namesti ustrezno vtičnico. Vtičnika ne spreminjajte na noben način.


Da bi zmanjšali nevarnost telesnih poškodb, pred uporabo tega izdelka preberite in razumite vsa navodila.

Prepričajte se, da je izdelek priključen v vtičnico z enako konfiguracijo, kot jo ima vtičnik. S tem izdelkom ne smete uporabljati nobenega adapterja.

1. Izdelek in dodatna oprema	02
2. Funkcije in shematski diagram	03
3. Navodila za prvo uporabo	07
4. Naučite se uporabljati WalkingPad	09
5. Varnostno opozorilo	13
6. Vzdrževanje in servis	16
7. Blagovna znamka in Pravna izjava	17
8. Zamenjava in Odlaganje	18

Dobrodošli pri uporabi

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali tekalno stezo KingSmith WalkingPad, v nadaljevanju WalkingPad, ki ima različne prednosti, vključno z izvrstno, zložljivo in inovativno integralno zasnovo. Od zdaj naprej uživajte v kakovostnem življenju s hojo in tekom doma.

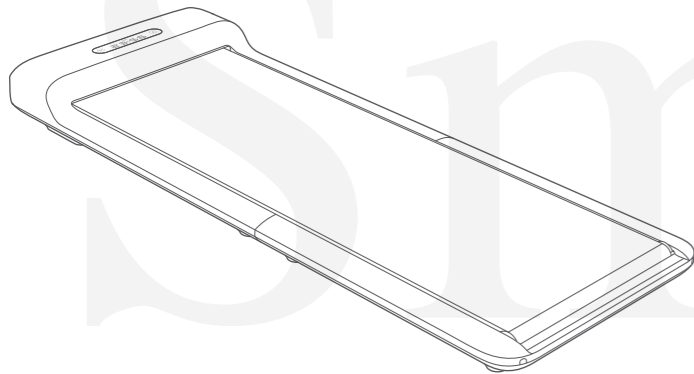

Delovanje in kazalniki	Podrobni podatki
Dimenzije razširitve	1445 x 518 x 125 mm 56.9" x 20.4" x 4.9"
Dimenzije zložene naprave	825 x 518 x 136 mm 32.5" x 20.4" x 5.4"
Površina za hojo	1200 x 400 mm 47" x 15.7"
Neto teža	25 kg / 55 lbs
Največja obremenitev	100 kg / 220 lbs
Primerna starost	14 ~ 60 years old
Primerna višina	Unlimited
Najnižja hitrost	0.5 km/hr 0.5 mi/hr
Najvišja hitrost	6 km/hr 3.7 mi/hr
Vhodna moč	735 W
Frekvenca	50/60 Hz
Nazivna napetost	100 - 127 V ~
Športni načini	Način pripravljenosti/ Ročni način/ Avtomatski način

01 Izdelek in dodatna oprema

Natančno preverite, ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. Če kakšen del manjka ali je poškodovan, se obrnite na prodajalca.



Glavna naprava

Dodatna oprema



Napajalni kabel



Daljinski upravljalnik




Vrvice za daljinski upravljalnik



Imbus ključ




Silikonsko olje



Uporabniški priročnik


02 Funkcije in shematski diagram

1. Glavni del naprave

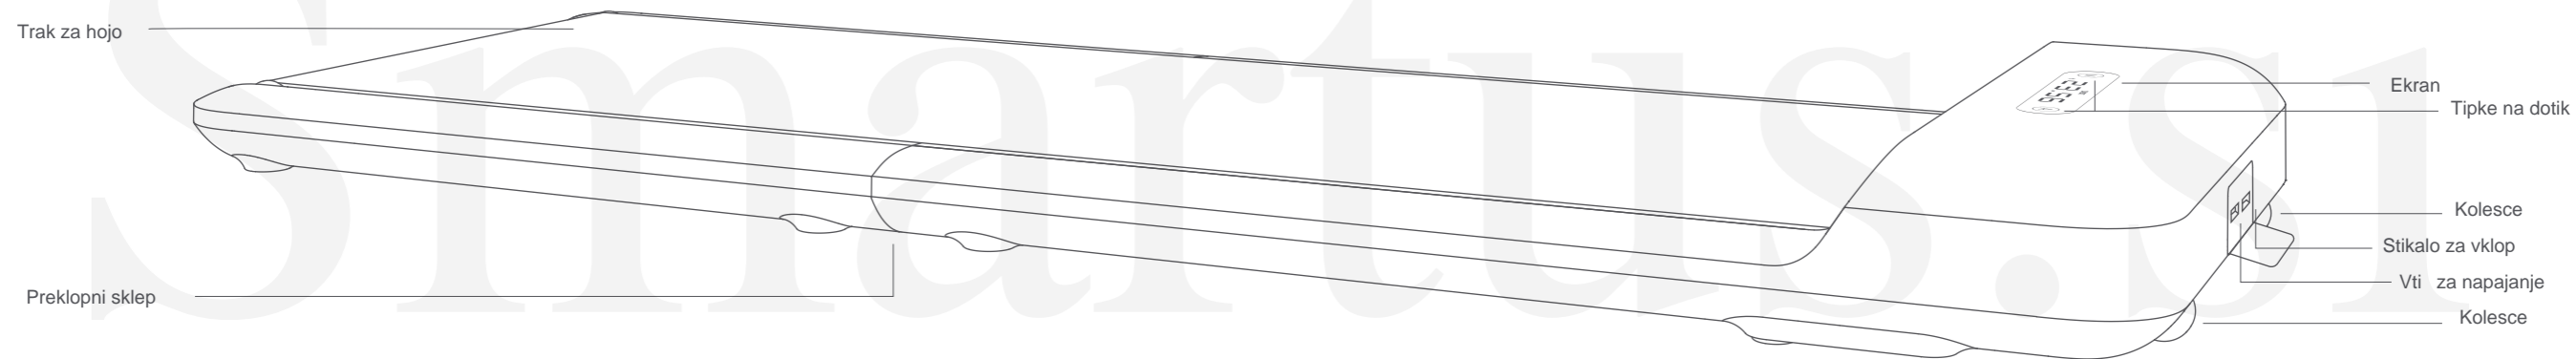


02 Funkcije in shematski diagram


2. Predstavitev funkcij na nadzorni plošči

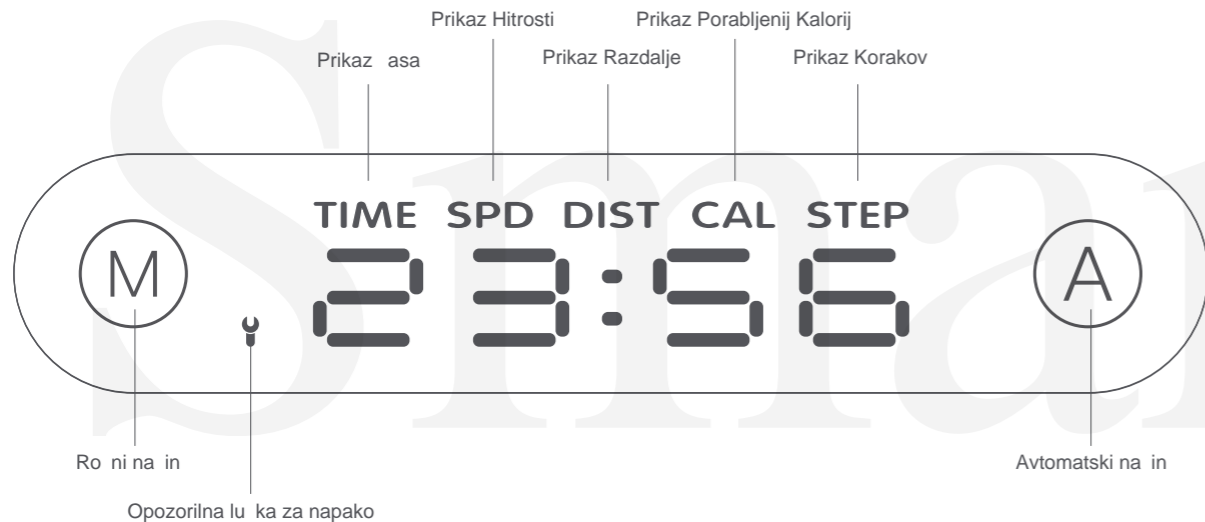


3. Daljinski upravljalnik WalkingPad

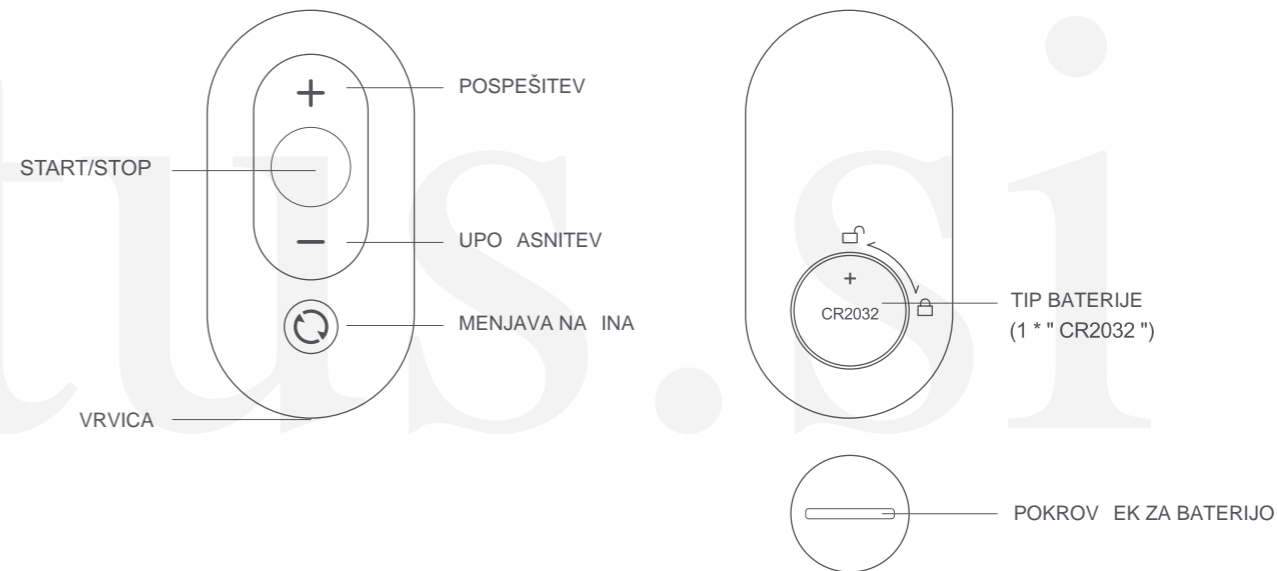


03 Navodila za prvo uporabo

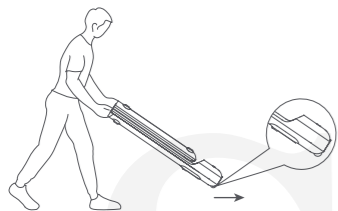

1. Za namestitev WalkingPad izberite ravno podlago. Prepovedano jo je postaviti na debelo in mehko blazino.
Upoštevajte: Ne priključite električnega napajanja, preden je WalkingPad popolnoma raztegnjen.

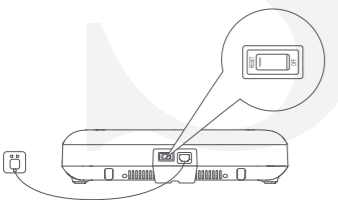


4. Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop.



2. Po asi raztegnite WalkingPad in ga pritisnite navzdol, da bo popolnoma raven.




5. Vse funkcije lahko odklenete na dva načina, sicer omejitev hitrosti ostane 3km/h (1,9mi/h):
1) Najprej z napravo prehodite 1 km (0,6 milj), nato jo ponovno zaženite, da odklenete vse funkcije.
2) Dokončajte vodnik za novice z aplikacijo „KS Fit“, da odklenete vse funkcije.

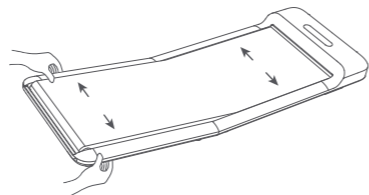

3. Preverite in nastavite tekalni trak, tako, da bo na sredini.



6. V Apple Store ali Google Play poiščite aplikacijo „KS Fit“ in dokončajte namestitev.

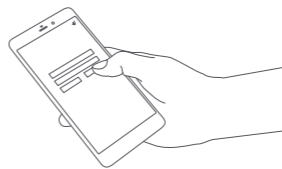


7. Odprite aplikacijo in sledite navodilom za nastavitve naprave.



9. Začnite z uporabo naprave.



8. Če želite odkleniti vse funkcije, vstopite v vodnik za novice.

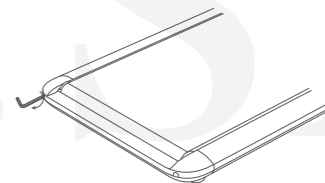

10. Če pas med uporabo odstopa od običajne tirnice, ga ustrezno prilagodite.
GLEJ: 06 Vzdrževanje in servis

04 Naučite se uporabljati WalkingPad

1. Navodila za različne načine

M Manual mode/ Ročno upravljanje
Lučka Ročnega načina je prižgana; hitrost uravnajte z daljinskim upravljalnikom ali aplikacijo.

A Avtomatski način
Prižgana je lučka Avtomatskega načina; hitrost samodejno uravnava inteligentni algoritem.
Sledi hitrosti hoje/teka.

2. Navodila za nadzor stanja pripravljenosti

V tem načinu se motor in senzor ne odzivata več, da se prepričate, da bi neuporabniki slučajno sprožili napravo WalkingPad.




Stikalo za menjavo načina
Kratek pritisk: povrtek v prejšnji način

3. Navodila za ročno upravljanje (primarni način)



Ročno upravljanje

V tem načinu lahko z daljinskim upravljalnikom upravljate hitrost naprave. Za etnikom priporočamo, da najprej uporabijo način ročnega upravljanja in nato, ko se izurijo v uporabi naprave WalkingPad, uporabijo Avtomatski način. Ročno upravljanje je privzeto nadzorovano z daljinskim upravljalnikom, kar pomeni, da se gumb START/STOP na daljinskem upravljalniku uporablja za zagon ali zaustavitev naprave, kar lahko spremenite v nastavitvah „Personalized“ (Prilagojeno).

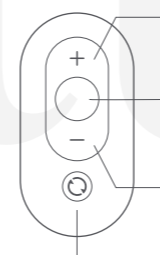

- POSPEŠITEV**
Kratek pritisk: Povečajte hitrost za 0,5km/h (0,5mi/hr)
- START/STOP**
Kratek pritisk: Zaženite ali zaustavite napravo
- UPOASNITEV**
Kratek pritisk: Zmanjšajte hitrost za 0,5km/h (0,5mi/hr)

MENJAVA NAČINA
Kratek pritisk: Prehod v avtomatski način
Pritisnite in zadržite: Prehod v način pripravljenosti




04 Naučite se uporabljati WalkingPad

4. Opis avtomatskega načina upravljanja (Napredovalni način)



Avtomatski način


To je zahtevnejši način. Uporabnik lahko hodi po napravi WalkingPad popolnoma brez uporabe daljinskega upravljalnika. Izziv priporočamo le tistim, ki imajo dobre športne spretnosti ali izkušnje z napravami za hojo.

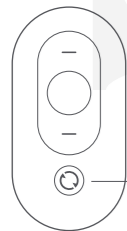

Menjava načina:

Kratek pritisk: Prehod v ročni način

Pritisnite in zadržite: Prehod v avtomatski način

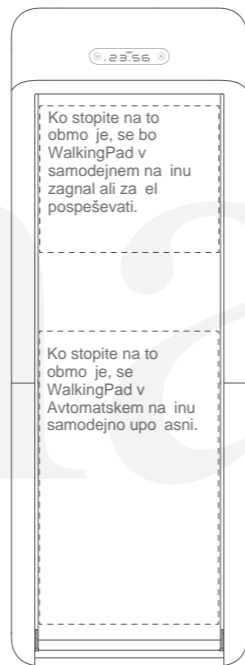

Ko stopite na to območje, se bo WalkingPad v samodejnem načinu zagnal ali zaželeno pospeševati.

Ko stopite na to območje, se WalkingPad v avtomatskem načinu samodejno upočasni.

5. Obvestilo za daljinski upravljalnik

Če se daljinski upravljalnik ne odziva ali ga zamenjate za novega, morata daljinski upravljalnik in naprava za hojo ponovno vzpostaviti povezavo.

Način povezovanja daljinskega upravljalnika:

Znova zaženite WalkingPad, in takoj pritisnite in zadržite gumb za menjavo načina na daljinskem upravljalniku. Ko zaslišite zvok „Beep“ pomeni, da je povezovanje uspešno. Opomba: Med postopkom mora biti daljinski upravljalnik v bližini LED zaslona na napravi.

6. Opozorilna lučka napake

Opozorilna lučka napake je na zaslonu ugasnjena, ko WalkingPad deluje dobro. Ko se pojavi napaka, se lučka napake opozorilo o napaki prižge in prikaže kodo napake.

E01: Zgornji nadzor neobičajno prejme podatke spodnjega nadzora

E02: Napaka Hall senzorja

E03: Programska prenapetostna zaščita

E04: Zaščita zaklenjenega rotorja

E05: Podatki, ki jih je prejel spodnji nadzor, so neobičajni.

E06: Strojna prenapetostna zaščita

E07: Podnapetostna zaščita motorja

E08: Prenapetostna zaščita motorja


E09: Zaščita proti izgubi faze motorja

E10: Zaščita pred preobremenitvijo motorja


E20: Neobičajna komunikacija

E21: Okvara senzorja


05 Varnostno opozorilo

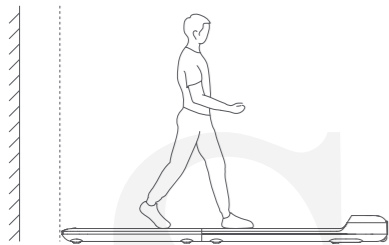


⚠️ Prosimo upoštevajte, naj bo razdalja med zadnjim delom naprave in steno/ drugimi izdelki vsaj 1m

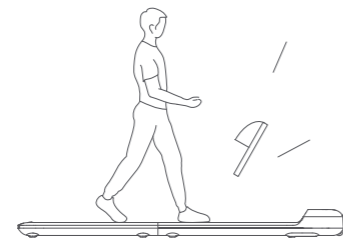

⚠️ Prosimo, da med uporabo obujete športne evlje

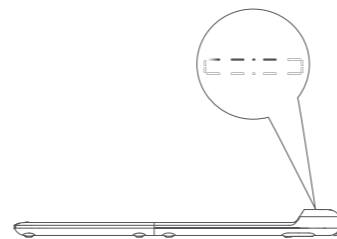


⚠️ Prosimo, da ne stojite na napravi, ko je v stanju samodejne kalibracije.

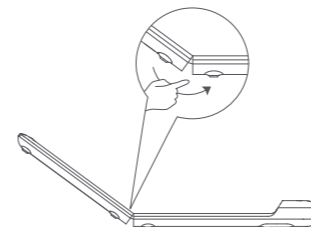


⚠️ Pazite, da se ne vš ipnete.




⊗ Turn the power off before fold up the WalkingPad.

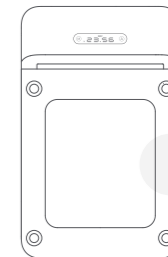


⊗ Prohibition of vertical placement.

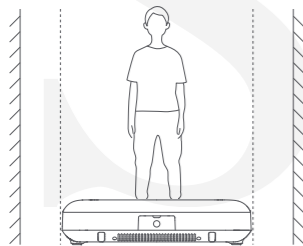

⚠️ Prosimo upoštevajte, naj bo razdalja med napravo steno/ drugimi izdelki na levi in desni strani vsaj 0,5m

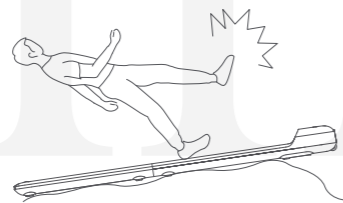


⊗ Uporaba na neravnih tleh je prepovedana!

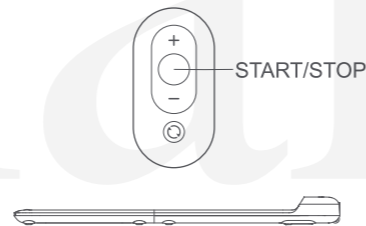


⊗ Med uporabo naprave je strogo prepovedano sestopati in ponovno stopati na napravo. V nujnih primerih na daljinskem upravljalniku pritisnite START/STOP in se z ene strani odmaknite z naprave.



⚠️ Prosimo ne teptajte ali pritiskajte.

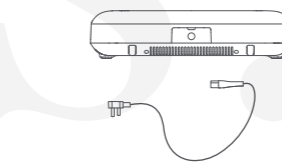


⚠️ Ko naprave ne uporabljate prosimo izključite napajalni kabel in vti iz vti nice.

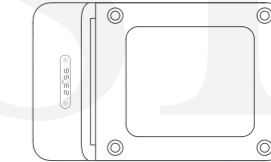


⊗ Prepoved bo ne postavite


05 Varnostno opozorilo

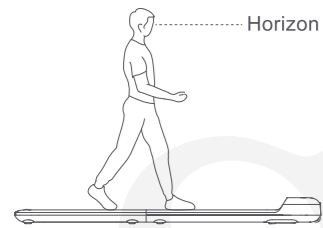


⚠ Da bi se izognili omotici, naj bo vaš pogled usmerjen naravnost naprej.

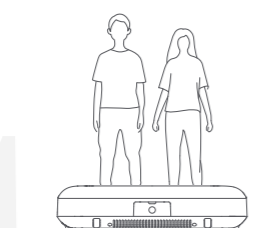


⊗ Ve kot ena oseba so asno na WalkingPadu je prepovedana.

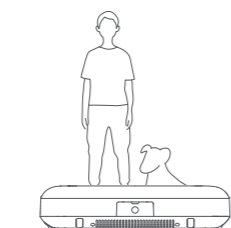


⊗ Uporaba naprave s hišnim ljubljem kom je prepovedana.

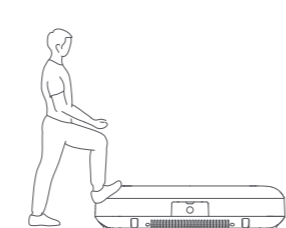


⊗ Prepovedano udarjanje po glavi naprave.

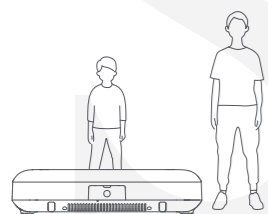


⚠ Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.

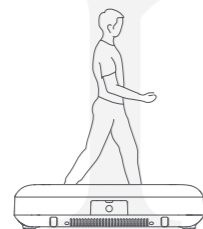

⊗ Hoja po napravi vstran je prepovedana.

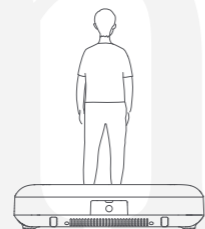


⊗ Hoja po napravi nazaj je prepovedana.

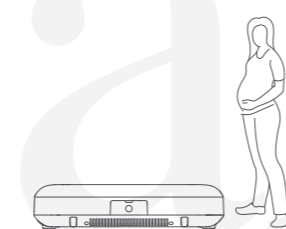

⚠ Izdelek uporabljajte v skladu s svojo telesno pripravljenostjo (starejši in nose nice naj ga uporabljajo previdno). e se po utite slabo, takoj prenehajte z vadbo. Po potrebi poiš ite zdravniško pomo .


06 Vzdrževanje in servis

1. O istite napravo

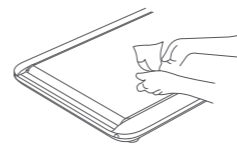


- Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel.
- Na bombažno krpo ali brisa o dodajte nekaj kapljic detergenta. istilnega sredstva ne vlivajte neposredno na pas in ne uporabljajte jedkih istil ali istil na kislini osnovi.
- Obrišite prah in madeže na okvirju, sprednji ploš i in traku. Spodnje strani traka ne obrišite.
- Po daljši uporabi se lahko na zadnjem delu pojavijo prah in madeži, kar je normalno, zato jih samo o istite.

2. Nastavite trak

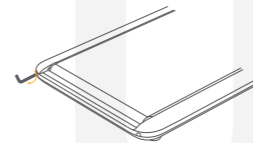

- Na daljinskem upravljalniku pritisnite in ve kot 3 sekunde držite gumb za preklon na ina in gumb za pospeševanje.
- Na LED zaslonu se prikaže „CALI“ in hitrost je 4 km/h (2,5 milj/uro).
- e trak odstopa v levo: obrnite levi nastavitveni vijak za pol kroga v smeri urinega kazalca.
- e trak odstopa v desno: Obrnite desni nastavitveni vijak za pol kroga v smeri urinega kazalca.
- e trak drsi: Obrnite levi in desni nastavitveni vijak za pol kroga v smeri urinega kazalca.
- Naprava naj deluje 1-2 minuti in preverite, ali je trak treba ponovno nastaviti.1

3. Podmažite trak

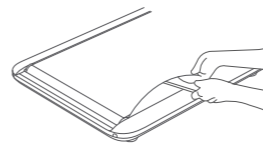

- Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel.
- Dvignite trak in na hrbtno stran traku nanesite silikonsko olje.
- Ponovno vklopite napravo.
- Naprava naj te e pod hitrostjo 4 km/h (2,5 milj/uro) 10-20 sekund.
- Vsaki nanesite le 5-10 ml mazalnega olja, saj zaradi prevelike koli ine mazalnega olja bo trak za el drseti.
- Silikonsko olje nanesite enkrat na vsake 3 mesece.


07 Blagovna znamka in Pravna izjava

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd ima patente za izdelke iz serije KingSmith WalkingPad walking device. Družba Kingsmith ureja in ima avtorske pravice za ta priro nik. Brez pisnega dovoljenja družbe Kingsmith je prepovedana vsakršna oblika nepooblaš ene distribucije, razmnoževanja, objave ali citiranja s strani katere koli ustanove ali posameznika. Ta priro nik vsebuje im ve vseh funkcij in navodil za uporabo. Vendar pa lahko zaradi nepopolnosti izdelka, sprememb v zasnovi itd. v opisu še vedno obstajajo neskladja s tistim, kar ste kupili. Glede na posodobitve izdelka se lahko opis v tej knjigi priro nikov razlikuje od tistega, kar ste kupili, po barvi, videzu itd. Velja dejanski izdelek. Ta naprava ni namenjena osebam (vklju no z otroki) z zmanjšanimi fizi nimi, senzori nimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen e jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe naprave. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo. Otroci, stari 8 let in ve , ter osebe z zmanjšanimi fizi nimi, senzori nimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja lahko uporabljajo to napravo, e so pod nadzorom ali so jim bila razložena navodila glede uporabe naprave na varen na in in e so razumeli nevarnosti, povezane z njo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati iš enja in uporabniškega vzdrževanja.

08 Zamenjava in Odlaganje



- Baterijo, ki je v tej napravi je, preden jo zavržete, potrebno odstraniti.
- Pri zamenjavi baterije uporabite samo originalno baterijo, ki je na voljo v naši spletni trgovini z rezervnimi deli.
- Predel za baterijo se nahaja na spodnji strani aparata. Predal ek odprite tako, da z ustreznim izvija em odstranite vijak v pokrovu, nato pa pritisnite spodnji konec zaporne kljuge na priklju kih. Na ta na in lahko obe strani priklju ka lo ite tako, da ju potegnete narazen.
- Ko vstavljate novo baterijo, potisnite oba priklju ka skupaj in poskrbite, da se zati zaklene nad zaporko.
- Stare baterije nikoli ne odlagajte v gospodinjne odpadke, temve le prek ustreznih javnih zbiralnic. To velja tudi za baterije iz pokvarjenih naprav.

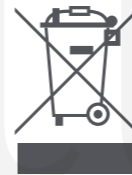

Naprave, ki so ozna ene s tem simbolom, je treba odvre i lo eno od gospodinjnih odpadkov, saj vsebujejo materiale, ki jih je mogo e reciklirati. Pravilno odlaganje varuje okolje in zdravje ljudi. Informacije o tem vam lahko zagotovijo lokalne oblasti ali vaš prodajalec.