


UWANT

B100-S Globinski Sesalec

Uporabniški Priročnik

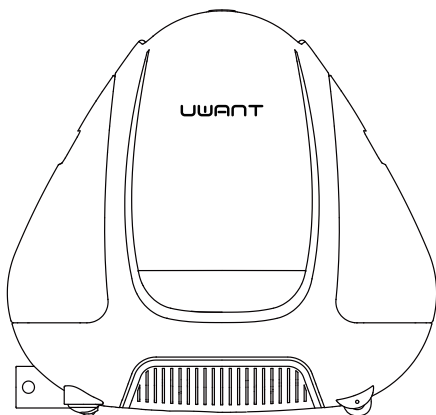


Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga ustrezno shranite

Uvod

Spoštovani uporabniki, Cenimo vašo uporabo našega istilnika Multiple Spot Cleaner globinskega sesalca. Ta priro nik je zasnovan za model B100-S, vsebina v njem pa je uporabnikom na voljo za uporabo in vzdrževanje. Za zadeve, ki niso zajete v priro niku, se obrnite na naš oddelek za pomo strankam.

Vsebina

Previdnostni ukrepi	02
Predstavitev izdelka	03
Namestitev in uporaba	05
iš enje in vzdrževanje	08
Odpravljanje težav	12
Shema vezja	12
Tip izdelka in specifikacije	13
Ime in vsebnost škodljivih snovi	13

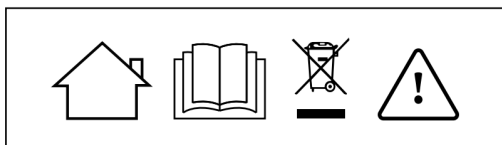

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo preberite vse varnostne ukrepe. Napravo namestite tako, da upoštevate vso vsebino in korake iz tega priročnika. Vsako delovanje, ki ni v skladu z navodili, lahko povzroči poškodbe izdelka ali resne telesne poškodbe. Ta izdelek je primeren le za uporabo v gospodinjstvu, ne pa tudi za uporabo v industriji ali na prostem. Pri uporabi električne opreme upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, kot so navedeni v nadaljevanju:

- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jih poučila o uporabi naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali tekočino.
- Da bi se izognili električnemu udaru, se z mokrimi prsti nikoli ne dotikajte vtiča ali drugih delov izolacije pod napetostjo.
- Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba napravo zavreči.
- Dolgi lasi, ohlapni oblačili, prstov in drugih delov telesa ne približujte zračnim kanalom in gibljivim delom izdelka. Sesalnega nastavka in dodatne glave krtače nikoli ne usmerjajte v oči, ušesa ali jih polagajte v usta.
- Nikoli ne vstavljajte kovinskih delcev, zatičev, železnih žic itd. v odprtine izdelka, da preprečite električni udar in poškodbe.
- Izdelek lahko razstavijo, popravijo ali prilagajajo le strokovnjaki.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izključite iz električnega omrežja, da preprečite uhajanje električne energije, požar ali okvaro.
- Če se med uporabo pojavijo kakršne koli nepravilnosti, takoj izklopite napajanje in nas pokličite za poprodajno pomoč.
- Prepričajte se, da po uporabi pravočasno o istite posodo za odpadno vodo, da bo prezračevalna pot neovirana, saj bo to preprečilo zmanjšano sesalno moč in segrevanje motorja, kar bo vplivalo na življenjsko dobo izdelka.


- Pred išk enjem ali vzdrževanjem naprave je treba vt i izvle i iz vt i nice.
- Po uporabi napravo hranite na suhem mestu. Rezervoarja za isto vodo nikoli ne puš ajte napolnjenega z vodo, saj to vpliva na življenjsko dobo naprave.
- Izdelek je namenjen delnemu išk enju tkaninskih gospodinjskih izdelkov, tj. kav ev, vzmetnic, preprog itd. Za druge je lahko manj u inkovit.
- Med uporabo bo morda treba dodati istilno sredstvo, ki smo ga dobavili ali zagotovili mi. Dodajte ga v dolo enem razmerju, da prepre ite nastajanje prevelike koli ine pene, ki lahko prode v motor in skrajša življenjsko dobo naprave.
- Nikoli ne stresajte delujo e naprave, da bi prepre ili vdor odpadne vode v motor.
- Normalno je, da jo rahko pretresete, da preizkusite, e je v napravi ostalo malo vode.
- Tehnologijo in podatke, zajete v tem priro niku, je pridobilo naše podjetje ali pooblaš ena tretja testna agencija. Pridržujemo si pravico do kon ne razlage.


Predstavitve izdelka

- Vsebina paketa


Globinski sesalnik	Majhna glava krta e	Držalo za dodatke	Priro nik	Sklop cevi
1	1	1	1	1

- Sestavni deli


 Opomba: Slike v priro niku so samo referen e. Velja fizi ni izdelek v škatli embalaže.

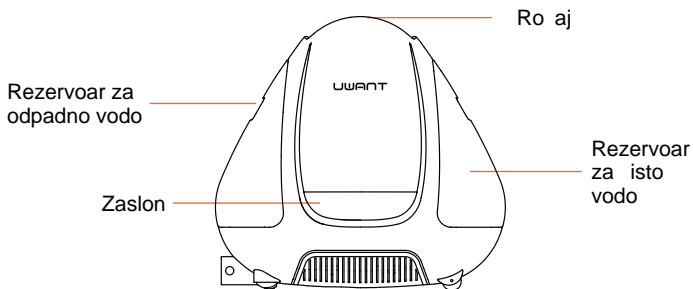

① Osnovna enota

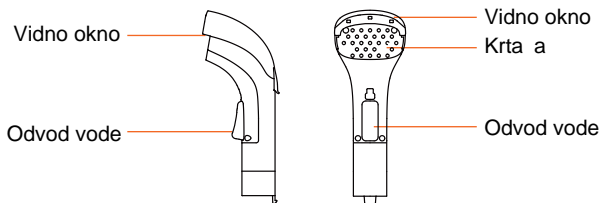


② Majhna glava krta e

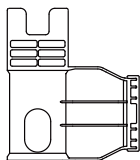

③ Držalo za dodatke



④ Sklop cevi

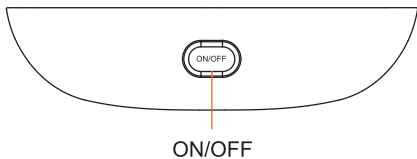


⑤ Ploščica s tipkami


⚠ Opomba: Priporočljivo je, da manjše madeže na vzmetnicah in kavčih odstranite z majhno glavno krtačo.

Namestitev in uporaba

• Namestitev

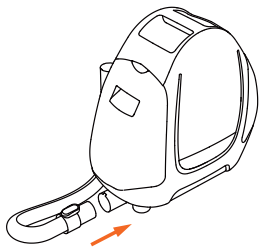


- ① Vstavite spojko cevi v napravo, kot je prikazano na sliki, in jo povlecite v obratni smeri, da se zasliši zvok „klik“.



- ② Glavo krtače priključite na drugi konec cevi in jo potisnite dokler se ne zasliši zvok „klik“.

- Namestitev in odstranitev rezervoarja za isto vodo.

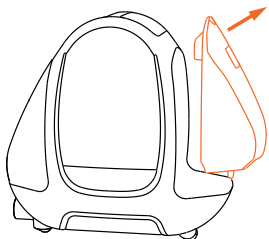


- ① Držite zati in odstranite rezervoar za isto vodo z glavne enote.

Polnilna šoba




- ② Odstranite zamašek rezervoarja za isto vodo in nato ite isto vodo (s temperaturo pod 50 °C) do ozna be. istilno sredstvo in isto vodo uporabljajte v razmerju 1:30. e so trdovratni madeži velike površine, razmerje ustrezno pove ajte. Priporo ljivo je nanesti sredstva na tkanino, vendar tistih, ki niso dolo eni, ne smete uporabljati. Rezervoar za vodo napolnite mešanico vode in istilnega sredstva ter tesno zaprite zamašek, da ne pride do iztekanja.

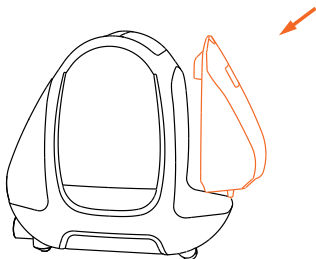


- ③ Namestitev rezervoarja je uspešna, ko zaslišite "klik".


- Zagon naprave

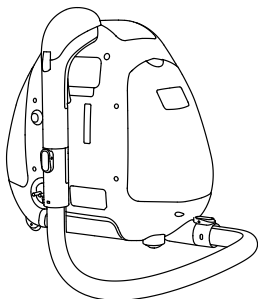


- ① Preverite, ali sta rezervoar za isto vodo in rezervoar za odpadno vodo pravilno namešena, tako da preverite, ali je v rezervoarju voda in ali je priključena cev krtača.

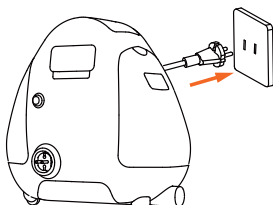

- ② Izvlecite napajalni kabel in vstavite vtičnik v vtičnonico.

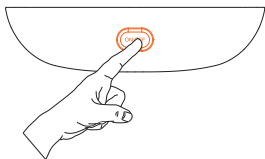

- ③ Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb ON/OFF in zaslišali boste zvok delujočega motorja.




Gumb za odvod

- ④ Pri uporabi krta e (prikazane na sliki) približajte plosko površino krta e območju, ki ga želite oistiti, pritisnite in držite gumb za odvod, da se deli večkrat navlažijo. Ko pršenje vode ni več potrebno, gumb sprostite.


i enje in vzdrževanje

- Samo iš enje




Gumb za samodejno iš enje


- ① V rezervoarju za isto vodo mora biti nekaj iste vode. Pritisnite gumb za samodejno iš enje, kot je prikazano na sliki, za vsaj 30sek, da oistite glavo krta e in cev.




- ② Med samodejnim iš enjem je glava krta e položena na tla vodoravno, da blokira sesalno odprtino, kar olajša samodejno iš enje.



- ③ Mo no pritisnite v smeri, ozna eni s puš ico, da odstranite vidno okno glave krta e.

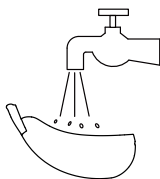

- ④ e na prozornem pokrovu glave š etke ostanejo madeži, odstranite pokrov in ga o istite pod pipo.

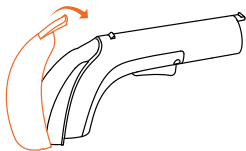

- ⑤ Prosojni pokrov ek po iš enju posušite in ga namestite v glavo krta e (namestite spodnji del okenca in ga nato zavrtite v smeri, prikazani na sliki).



- ⑥ Redno odstranjajte spodnji pokrov za iš enje gobice. Ko se posuši na zraku, jo namestite na predvideno mesto.


- iš enje rezervoarja za odpadne vode

⚠ Opombe:


- Ne pozabite priviti pokrova, da se med uporabo ne bi izlivala odpadna voda.
- Pred iš enjem glavne enote izklju ite napajalni kabel, da se naprava izklju i. Nato napravo obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo.




- ① Po uporabi potegnite zati za rezervoar za odpadne vode in ga vzemite ven. Poskusite ga držati im bolj vodoravno, da prepre ite iztekanje odpadne vode.

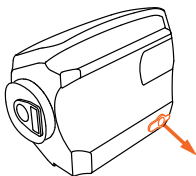

- ② Postavite posodo za odpadne vode v umivalnik, odstranite zamašek posode in izlijte odpadne vode.

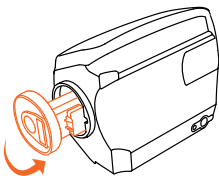


- ③ e umazanije v posodi za odpadne vode ni mogo e o istiti, odstranite pokrov, kot je prikazano na sliki, izvlecite plovec in ga sperite s teko o vodo.

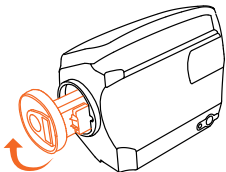


- ④ Po izpiranju z vodo ga posušite, nato namestite sklop plovca in zatesnite pokrov.

• Shranjevanje in postavitve


⚠ Opomba: Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, je priporočljivo odstraniti dodatke, jih spraviti v vrečko za dodatke in shraniti na zraven in suhem mestu.

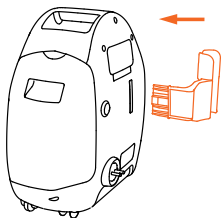

- ① Nosilec dodatne opreme namestite, kot je prikazano na sliki, ga po namestitvi ustrezno stresite in povlecite nazaj.

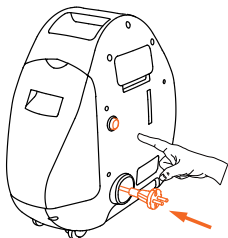

- ② Po uporabi pritisnite gumb Wind UP (Navijanje), da pravilno shranite napajalni kabel, kot je prikazano na sliki.

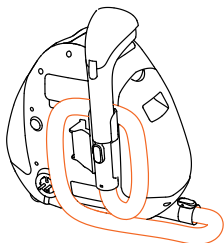


- ③ Zavijte cev, postavite glavo krta in v položaj, kot je prikazan na sliki, in napravo shranite na zraven in suhem mestu.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Manjša sesalna mo glave krta e	Rezervoar za odpadno vodo je poln	Izpraznite rezervoar za odpadno vodo
	Zamašena cevna odprtina	Preverite odprtino cevi in jo o istite.
	Naprava se uporablja že dlje asa	Pred ponovno uporabo napravo izklopite za 10 minut, da se ohladi
Iz šobe ne prite e voda	Pomanjkanje vode v rezervoarju	Napolnite rezervoar z vodo
	Zamašen dovod	Kontaktirajte servis
	Gumb za odvod vode ni pritisnjen	Pritisnite gumb za odvod vode
Uhajanje vode na odprtini cevi	Manjka tesnilo	Kontaktirajte servis
Puš anje rezervoarja	Manjka tesnilo	Kontaktirajte servis
Drugo		Kontaktirajte servis

Shema vezja

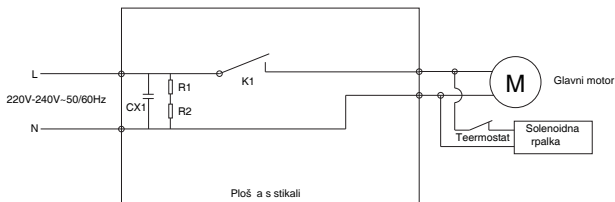

Parametri Izdelka

Model	Nazivna vrednost napajanja	Nazivna mo	Volumen rezervoarja za isto vodo	Volumen rezervoarja za odpadno vodo
B100-S	220V-240V~50/60Hz	450W	1.8L	1.6L

Tehni ne specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi naš ega stalnega posodabljanja.

Ime in vsebnost škodljivih snovi

Delci	Škodljive snovi					
	Svinec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni krom (Cr(VI))	Polibromirani bifenili (PBB)	polibromirani difenil etri (PBDE)
Plasti ne komponente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Komponente strojne opreme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Komponente motorja	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Komponente vodne pumpe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Komponente PCB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Napajalni kabel	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Listina je bila pripravljena v skladu z dolo bami SJ/11364:

O: Vsebnost škodljivih snovi v vseh homogenih materialih je pod mejo, dolo eno v GB/T26572

X: Pomeni, da vsebnost škodljivih snovi v vsaj enem od homogenih materialov presega mejo, dolo eno v GB/T26572.

Opombe: Pri delih, ki so zgoraj ozna eni z "X", je vsebnost škodljivih snovi v nekaterih od njih zaradi trenutnih tehni nih omejitev v industriji nad mejo in jih ni mogo e zamenjati ali za asno zmanjšati.



Mark for the restricted use of harmful substances

Obdobje okolju prijazne uporabe (10 let): pomeni obdobje, v katerem škodljive snovi v izdelku ne bodo uhajale ali mutirale in običajna uporaba izdelka v skladu z navodili za uporabo ne bo povzročila resnega onesnaženja okolja ali resnih telesnih poškodb in materialne škode;

Znak za recikliranje: pomeni, da se ta izdelek lahko reciklira. Izdelka ne zavržite po preteku roka uporabe ali, če po popravilu ne deluje normalno, temveč ga oddajte v običajne poti za recikliranje in pooblašanim službam za obdelavo odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Kraj izvora: Suzhou, Jiangsu Province

Naslov: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue,
East Taihu Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China