

# PETKIT




## **Eversweet Solo SE**

Uporabniški Priročnik

\*Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite na varnem mestu.

## Opis izdelka

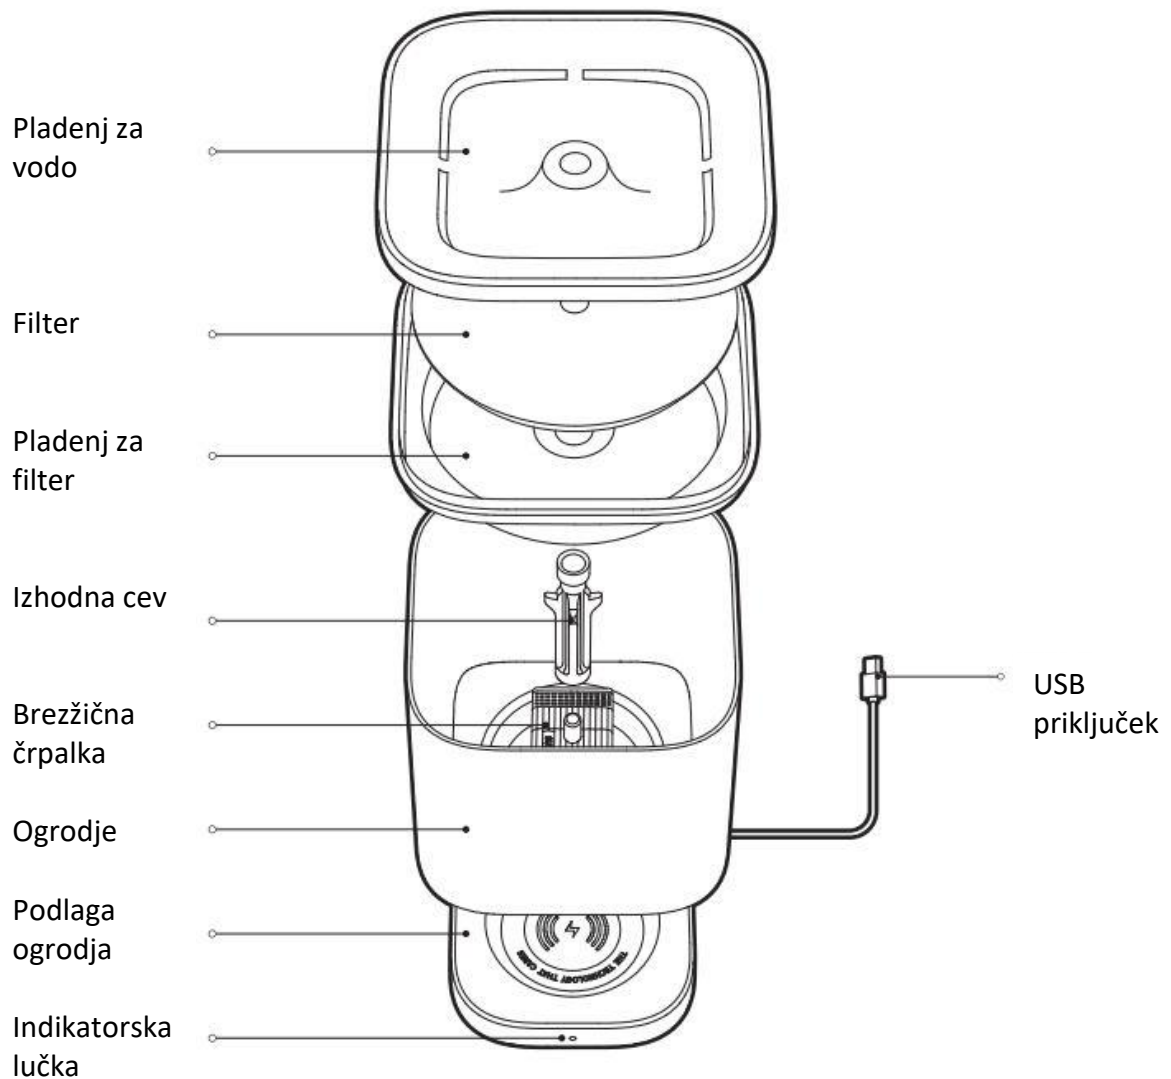


Opomba: Da bi zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo, bomo občasno izvajali izboljšave izdelka. Slike izdelkov so prikazane le za ilustracijo. Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slike na škatli. V primeru kakršnih koli odstopanj si oglejte dejanski izdelek.

## Uporaba in čiščenje



Skenirajte in si oglejte videoposnetek z navodili za uporabo in čiščenje izdelka.

## Indikatorska lučka

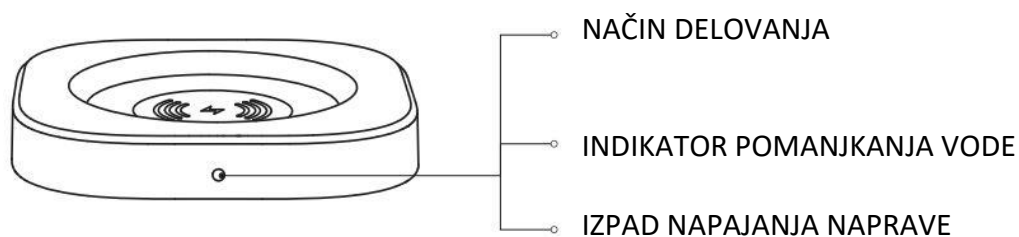

### NAČIN DELOVANJA

Lučka ne gori: neprekinjeno iztekanje vode

(Voda po vklopu privzeto teče: zelena lučka po vklopu trikrat utripa)

### INDIKATOR POMANJKANJA VODE

Utripajoča modra luč: označuje pomanjkanje vode in naprava je v stanju pripravljenosti.

Naprava lahko nadaljuje normalno delovanje po polnjenju.

### IZPAD NAPAJANJA NAPRAVE

Izmenično utripanje modre in zelene luči: pomeni izpad napajanja. Za ponovni zagon naprave priključite napajalni kabel USB ali se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

## Splošne specifikacije

Ime izdelka	PETKIT Eversweet solo SE (Brezžična črpalka)
Koda izdelka	P4103S
Dimenzije izdelka	160 x 160 x 154mm
Predvidena uporaba	Za mačke in manjše pse
Materiali	ABS, gel silica
Teža izdelka	Okoli 0,75kg (adapter ni vključen)
Nazivna napetost	5V = 1A
Nazivna moč	2W
Zmogljivost izdelka	1,8L

## Obvestilo za uporabnika

- Zahvaljujemo se vam za nakup PETKIT EVERSWEET SOLO SE
- Pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik. Ko izdelek namestite ali uporabljate, to pomeni, da ste natančno prebrali spodnja varnostna navodila in jih sprejemate.
- Naše podjetje ne bo prevzelo nobene odgovornosti niti pravnih obveznosti za morebitne nesreče in škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe.
- V zvezi s tem obvestilom pridržujemo pravico do razlage in sprememb.

## Varnostna navodila

- \* Neupoštevanje navodil navedenih spodaj lahko povzroči, da izdelka ne bo mogoče normalno uporabljati ali da bo prišlo do drugih nepričakovanih nesreč.
- Napravo namestite in uporabljajte strogo v skladu s priročnikom.
- Naprave NE predlagamo uporabljati samo za mlade hišne ljubljence, mlajše od treh mesecev.
- Napravo uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Tudi če je ta naprava v nizkonapetostnem načinu, bo še vedno povzročala uhajanje električne energije, če bo hišni ljubljencek prežvečil žico. Prosimo, da svoje hišne ljubljence usmerjate k pravilni uporabi.
- Uporabljajte originalni napajalni kabel USB, sicer se bo naprava poškodovala in povzročila morebitne varnostne nevarnosti.
- Napravo postavite vodoravno in je NE prevračajte, sicer bo delovala nenormalno ali se bo razlila voda.
- Spodnji del glavne naprave tega izdelka je prepovedano potopiti ali namočiti v vodo.

- Če izdelka dalj časa ne uporabljate ali ga ne premikate, izključite napajalni kabel.
- Če to napravo uporablja otrok, zagotovite, da jo uporablja pod nadzorom odraslih.
- Da bi se izognili različnim poškodbam, napravo popravljajte pod vodstvom strokovnjakov.
- Pred odhodom na počitnice obvezno preverite, koliko vode je še ostalo v fontani.
- V primeru težav pri uporabi izdelka se pravočasno obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

## Garancijski pogoji

Naslednje okoliščine se štejejo za kršitev garancijskih pogojev, zaradi katerih zahtevana reklamacijska zahteva morda ne bo priznana:

- Uporaba izdelka za kakršen koli namen, razen za tistega, za katerega je izdelek namenjen, ali neupoštevanje navodil za vzdrževanje, delovanje in servisiranje izdelka.
- Poškodbe izdelka zaradi naravne nesreče ali posega nepooblaščenih oseb ali mehanskih poškodb zaradi krivde kupca (npr. med prevozom, čiščenje na neprimerne načine)
- Normalna obraba in obraba nadomestnih delov med uporabo (npr. Baterije)
- Izpostavljenost škodljivim zunanjim vplivom, kot so sončna svetloba in druge oblike sevanja ali elektromagnetna polja, vdor tekočin, vdor predmetov, prenapetosti v omrežju, elektrostatični izpusti (vključno z gromom), okvarjena napajalna ali vhodna napetost ter neprimerna polariteta te napetosti, kemični procesi, kot so tisti pri uporabi napajalnikov itd.
- Če so bile izvedene kakršne koli spremembe, prilagoditve ali predelave zasnove, da bi se spremenile ali razširile funkcije izdelka v primerjavi z originalnim dizajnom, ali če so bili uporabljeni neoriginalni deli.

## IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Ta oprema je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv EU



## WEEE

Ta izdelek se ne sme odložiti med običajen gospodinjski odpadek v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE - 2012/19 / EU). Namesto tega ga je treba vrniti na mesto nakupa ali predati na javno zbirno mesto za recikliranje. Z zagotavljanjem pravilne odstranitve tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za dodatne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Nepravilna odstranitev te vrste odpadkov lahko povzroči globe v skladu z nacionalnimi predpisi.

