




Mi Ukrivljen Gaming Monitor 34"

Uporabniški priročnik

Pregled izdelka

Zaslon

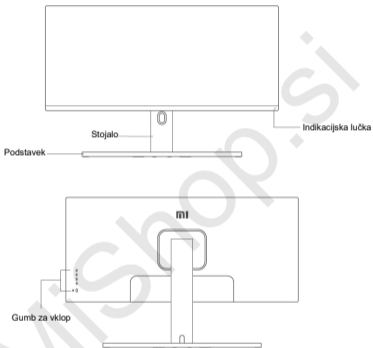

Vsebina paketa



Zaslon x 1



Podstavek x 1



Stojalo x 1



Uporabniški priročnik x 1



Napajalni kabel x 1



DisplayPort kabel x 1



Vpenjalni vijak x 1



Šesterokotni vijaki x 4

Pritrdilni vijaki x 4

Namestitev

Osnovna postavitve

⚠ Ne pritiskajte na zaslon



⚠

Med montažo zaslona ne odstranjajte iz zaščitne pene.



1. Odstranite penasti del iz škatle in ga položite na ravno, stabilno površino. Zaslona naj ostane v zaščitni peni.



2. Stojalo pritržite na podstavek s priloženim vpenjalnim vijakom.

Gumb za hitro sprostitev



3. Odstranite zgornjo plast pene in folijo, ki prikazuje mesto pritrditve na hrbtni strani zaslona.



4. Stojalo * pritržite tako, da ga potisnete v režo na zadnji strani zaslona, dokler se ne zaskoči.

* Če želite odstraniti stojalo, pritisnite gumb za hitro sprostitev.



5. Popolnoma sestavljen zaslon previdno odstranite iz pene z obema rokama ter ga postavite na ravno in stabilno površino. Opomba: Pazite, da se pri dvigovanju LCD zaslon ne poškoduje.

Upravljanje s kablji



1. Odstranite pokrov za shranjevanje kablov na zaslonu ter pokrov stojala.



2. Napajalni in signalni kabel vstavite skozi odprtino na stojalu in ju povežite z zaslonom. Ko so vsi kablji povezani, namestite oba pokrova.


Opomba: Matična plošča zaslona se nahaja v bližini AC IN vhoda, ki ga najdete tako, da odstranite pokrov za nastavev kablov.

Namestitev na steno


Gumb za hitro sprostitev



1. Pritisnite gumb za hitro sprostitev, da odstranite stojalo zaslona.

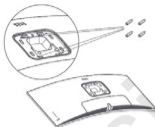

2. Prilpite 4 šesterokotne vijake na zadnji del zaslona v za to namenjena mesta in nato stenski nosilec (ni priložen v paketu) pritrpite na šesterokotne vijake (luknje so med seboj oddaljene 100 x 100 mm).



3. Za namestitev zaslona glejte navodila za pritrnitev na steno.

Opomba: Med namestitvijo ne pritiskajte na LCD zaslon, da ga ne poškodujete.


Opomba: Da zmanjšate nevarnost padca, namestite stenski nosilec pravilno in upoštevajte varnostne ukrepe za zaslon, da se izognete poškodbam. Na vrh zaslona ne postavljajte ničesar in ničesar ne obešajte na stensko podlago.

Navodila

Povezava

1. Priključite DisplayPort kabel (samo pri uporabi DisplayPort).
 - a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - b. En konec DisplayPort kabla povežite z DisplayPort vhodom na računalniku, drugi konec pa z enim od DisplayPort vhodov na monitorju.
2. Priključite HDMI kabel (ni priložen v paketu) (samo pri uporabi HDMI).
 - a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - b. En konec HDMI kabla priključite v HDMI vhod računalnika, drugi konec pa v enega od HDMI vhodov na monitorju.
3. Na priključek za izhod zvoka na zaslonu priključite slušalke ali katero koli združljivo zunanjo 3,5 mm zvočno napravo.
4. Računalnik in napajalne kable monitorja priključite v električno omrežje.

Opomba: Če je napajalni kabel ali DisplayPort kabel poškodovan, ga je treba zamenjati z originalnim napajalnim kablom oz. DisplayPort kablom, kupljenim pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.

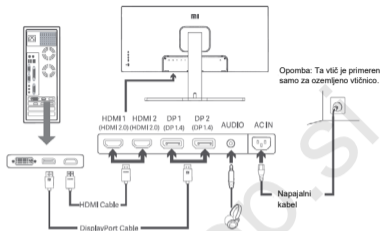


Opomba: Priključek za izhod zvoka se lahko uporablja samo za izhod zvoka.

DisplayPort (1.4): 3440 x 1440, maks. hitrost osveževanja 144 Hz.

HDMI (2.0): 3440 x 1440, maks. hitrost osveževanja 100 Hz.

Opis gumbov

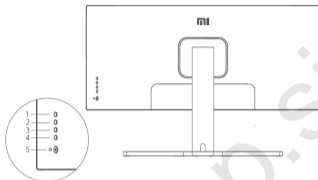

Funkcija gumba		
1	M	Meni/Izbira
2	▲	Premikanje navzgor
3	▼	Premikanje navzdol
4	E	Izhod / Nazaj
5	⏻	Vklop/Izklop

Gumb za vklop/izklop



Pritisnite za vklop oziroma izklop







Indikacijska lučka

Ugasnjena Vklopljen

Sveti Izklopljen

Ultripa V stanju pripravljenosti

Opis menija

Način zaslona		Privzet je standardni način	✓
 Svetlost/kontrast	Svetlost		
 Slika	Dinamična svetlost		▲
 Nastavitve kakovosti slike	Raven črne barve		
 Pametno delovanje	Kontrast		▼
 Nastavitve okna	DCR		×
 Nastavitve			

Glavni meni	Podmeni	Opis	Nastavljiv obseg	Privzeto
Svetlost kontrast	Svetlost	Prilagodite svetlost zaslona	0-100	80
	Dinamična svetlost	Prilagodite dinamično svetlost zaslona	Vklop/Izklop	Izklopljeno
	Raven črne barve	Prilagodite raven črne barve zaslona	0-100	50
	Kontrast	Prilagodite kontrast zaslona	0-100	75
	DCR	Prilagodite razmerje dinamičnega kontrasta zaslona (DCR)	Vklop/Izklop	Izklopljeno
Slika	Barvna temperatura	Prilagodite barvno temperaturo zaslona	Običajno/toplo/hladno/ prilagojeno	Običajno
	Odtonek	Prilagodite odtonek zaslona	0-100	50
	Nasičenost	Prilagodite nasičenost zaslona	0-100	50
	Gama	Prilagodite gamo zaslona	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Razmerje med širino in višino zaslona	Prilagodite razmerje med širino in višino zaslona	Full Screen/16:9/1:1/Auto	Full Screen
Nastavitve kakovosti slike	Ločljivost	Prilagodite ločljivost zaslona	0-100	50
	Odzivni čas	Nastavite odzivni čas zaslona	Visoko/srednje/nizko/Izklop	Off
	Zmanjšanje šuma	Prilagodite zmanjšanje šuma na zaslonu	Visoko/srednje/nizko/Izklop	Off
	Odzivni čas gibanja	Zmanjša zamegljenost gibanja pri visoki hitrosti osveževanja	Vklop/Izklop	Off

Glavni meni	Podmeni	Opis	Nastavljiv obseg	Privzeto
Pametno delovanje	Standardno delovanje	Nastavite na standardni način	Hkrati je mogoče izbrati samo eno funkcijo	Standardno delovanje
	Eko funkcija	Nastavite na Eko način		
	Igralni način	Nastavite na način igre		
	Filmski način	Nastavite na način filma		
	Funkcija šibke modre svetlobe	Nastavite šibko modro svetlobo		
	RTS	Nastavite na RTS način		
Nastavitve okna	Eno okno	Prikaže samo glavno okno	Izberite vhodni vir	Eno okno
	Picture-by- Picture (PBP)	Prikaže dve okni drugo ob drugem	Vir vhodnega okna 1 Vir vhodnega okna 2	
	Picture-in- Picture (PIP)	Prikaže glavno okno in podokno	Vir vhodnega okna 1 Vir vhodnega okna 2 Položaj okna 2 Velikost okna 2	
Nastavitve	Jezik	Izberite jezik menija	Angleščina / španščina/ ruščina/francoščina/ italijanščina/nemščina/ poljščina/kitajščina	Angleščina
	Zvočni vhod	Izberite avdio vhodni vir	HDMI1/HDMI2/ DP 1/DP 2	/
	Glasnost zvoka	Prilagodite glasnost zaslona	0-100	50
	FreeSync	/	Vklop/izklop	Izklopljeno
	Informacije	Spremljajte informacije, kot je trenutna ločljivost/ vhodni vir	/	/
	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	/	/	/

Zdravje oči

Da se izognete obremenjevanju oči ali bolečinam v vratu, roki, komolcu in rami, ki so posledica daljše uporabe računalnika, upoštevajte naslednje predloge:

- Zaslona naj bo od oči oddaljen od 50–70 cm.
- Pogosteje odpirajte in zapirajte oči, da zmanjšate obremenitev oči, ko gledate v zaslon.
- Po dveh urah uporabe zaslona naredite 20-minutni odmor.
- Obrnite se stran od zaslona in glejte nekaj oddaljenega vsaj 20 sekund.
- Pretegnite se, da razbremenite vrat, roke, hrbet in ramena.

Šibka modra svetloba

V zadnjih letih vse več pozornosti vzbujajo poškodbe oči, ki jih povzroča modra svetloba. Na splošno je valovna dolžina modre svetlobe 400–480 nm, valovna dolžina škodljive modre svetlobe pa 415–455 nm. Ta monitor ima funkcijo, ki pomaga zmanjšati izpostavljenost modri svetlobi. Način šibke modre svetlobe lahko aktivirate v meniju z nastavitvami.

Varnostni ukrepi

- Tega zaslona ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot so kopalnice, kuhinje, kleti ali v bližini bazenov.
- Poskrbite, da je zaslon nameščen na stabilni površini. Če zaslon pade ali doživi udarec, se lahko poškoduje.
- Zaslon uporabljajte in hranite v hladnem, suhem in prezračenem prostoru. Zaslon hranite stran od virov sevanja in toplote.
- Ne pokrivajte ali blokirajte odprtin za odvod toplote na zadnji strani zaslona. Zaslona ne postavljajte na posteljo, kavč, odeje, itd.
- Območje delovne napetosti monitorja je prikazano na nalepki na zadnji strani zaslona. Če niste prepričani o napetosti napajalnika, se obrnite na svojega prodajalca ali lokalnega ponudnika električne energije.
- Če zaslona dlje časa ne boste uporabljali, ga izključite, da preprečite morebitno škodo zaradi prenapetosti ali strele.
- Ne preobremenjujte električnih vtičnic, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- V zaslon ne vstavljajte tujih predmetov, saj lahko pride do kratkega stika, ki lahko povzroči požar ali električni udar.
- Zaslona ne poskušajte razstaviti ali popraviti, da ne bi prišlo do električnega udara. Če zaslon ne deluje pravilno, se za pomoč obrnite na servisno službo.
- Napajalnega kabla ne vlecite, sukajte ali upogibajte preveč.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitve
Aktivacija ni mogoča	Ni električnega napajanja	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je napajalni kabel pravilno priključen.• Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite zaslon.
Slika je temna	Svetlost/kontrast nista pravilno nastavljena	<ul style="list-style-type: none">• Prilagodite svetlost in kontrast.
Slika utripa ali valovi	Motrje	<ul style="list-style-type: none">• Zaslona ne približujte elektronskim napravam, ki bi lahko povzročile električne motnje.
Indikacijska lučka utripa, na zaslonu ni slike	Ni signala, zaslon je v stanju pripravljenosti	<ul style="list-style-type: none">• Vključite računalnik.• Prepričajte se, da računalniška grafična kartica deluje pravilno.• Prepričajte se, da je DisplayPort kabel pravilno priključen.
Na zaslonu se izpiše: Izven dosega	Neustrezna ločljivost	<ul style="list-style-type: none">• Uporabite priporočeno ločljivost.

Tehnični podatki

Ime	Mi Ukrivljen Gaming Monitor 34"
Model	XMMNTWQ34
Električna napetost	100-240 V-
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Nazivni tok	2 A
Nazivna moč	54 W (TYP), 80 W Max.
Velikost zaslona	34"
Velikost projicirane slike (diagonalno)	86.36 cm
Dot Pitch (Velikost točke)	0.07725(H) x 0.23175 (V)
Svetlost	300 cd/m ² (TYP)
Kontrast	3000:1 (TYP)
Barvno območje	16,7 M
Razmerje širina/višina	21:9
Odzivni čas	4 ms (GTG)
Največja ločljivost	3440 x 1440
Priporočena ločljivost	3440 x 1440
Hitrost osveževanja	144 Hz
Dimenzije	810.39 (L) x 242.53 (W) x 520.61 (H) mm
Neto teža	8 kg
Delovna temperatura	0°C do 45°C
Delovna vlažnost	10-90% RH
Zračni tlak	86-106 kPa

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO kot v direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja svojo odpadno opremo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se obrnete na serviserja ali lokalne organe za več informacij o lokaciji, pa tudi o pogojih takih zbirnih mest.



RoHS



Izjava o skladnosti

Podjetje Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

<https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi>

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6,33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Kitajska, 100085

Za več informacij obiščite: www.mi.com