

 **Tronsmart**




BANG

PRENOSNI BLUETOOTH ZVOČNIK

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Konfiguracija gumba

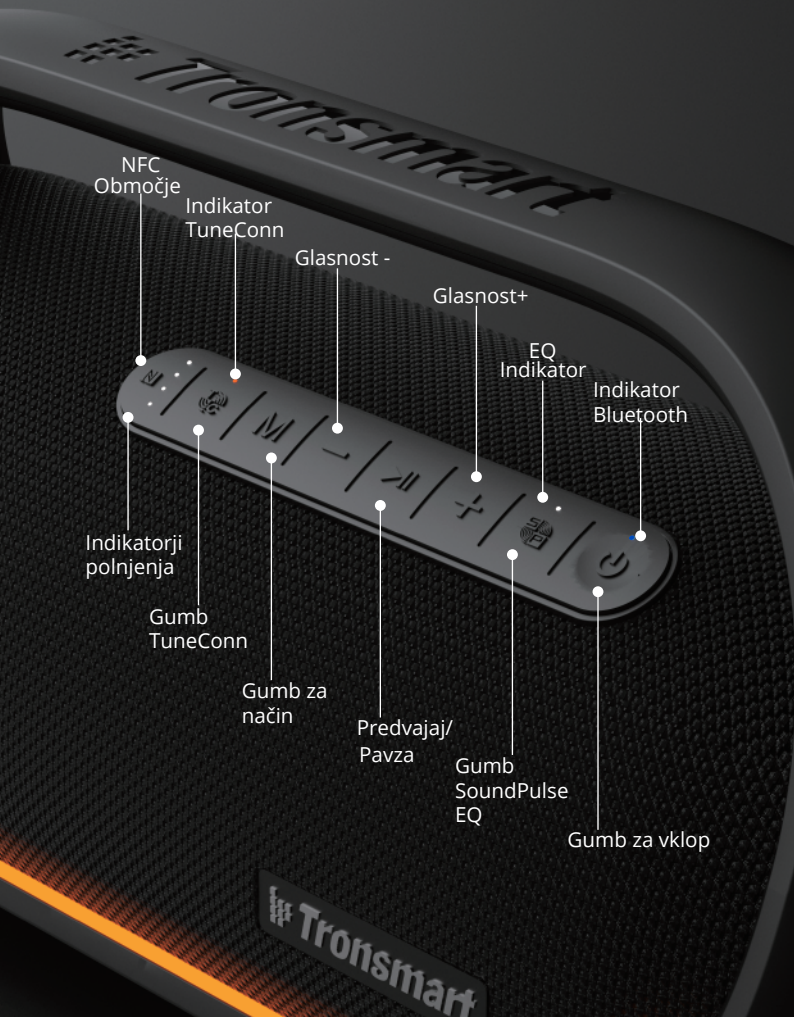

NFC
Območje

Indikator
TuneConn

Glasnost -

Glasnost+

EQ
Indikator

Indikator
Bluetooth

Indikatorji
polnjenja

Gumb
TuneConn


Gumb za
način

Predvajaj/
Pavza

Gumb
SoundPulse
EQ

Gumb za vklop

Tronsmart

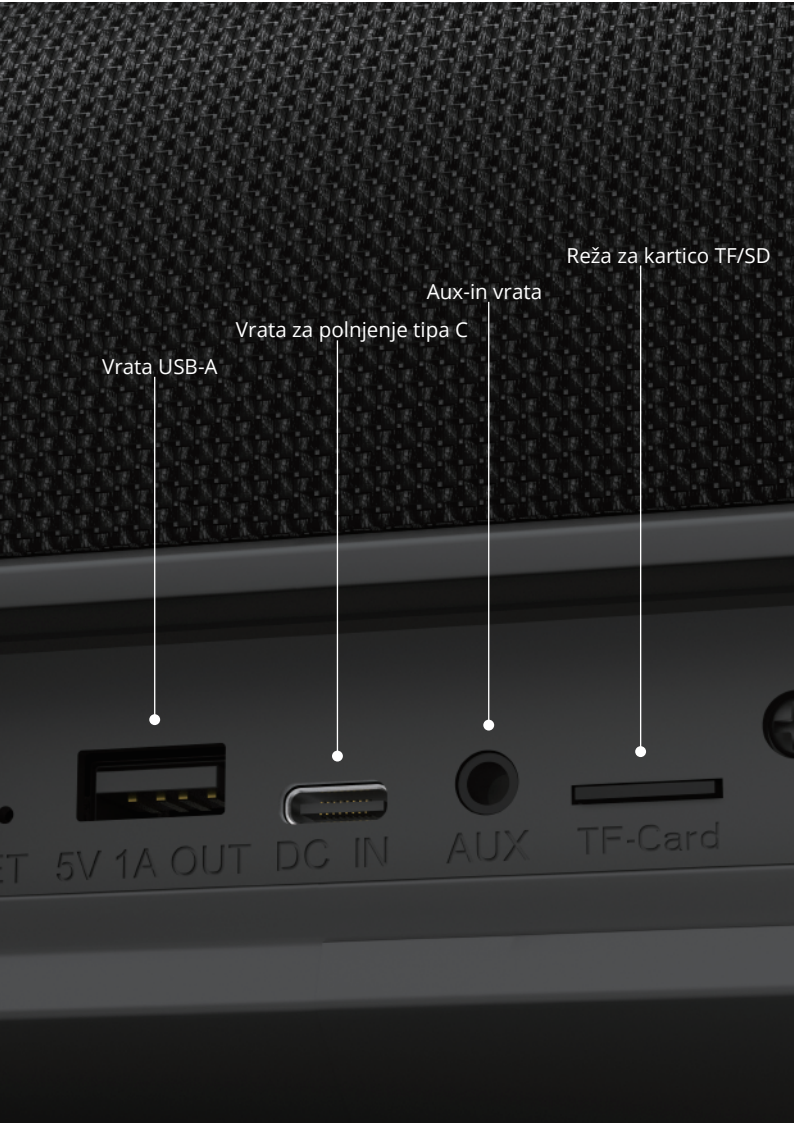

Vrata USB-A

Vrata za polnjenje tipa C

Aux-in vrata

Reža za kartico TF/SD

ET 5V 1A OUT DC IN AUX TF-Card


Kako uporabiti



Gumb za vklop



Vklop/izklop: Pritisnite za 2 s.




Prisilno izklopljeno: Pritisnite za 8 s.



Preklop načinov osvetlitve LED: enkrat pritisnite za preklop med načinom dihanja, načinom utripov in načinom izklopa luči.



Gumb za način




Vklop/izhod glasovnega pomočnika: pritisnite 2 s




Preklapljanje med načini predvajanja glasbe: enkrat pritisnite za preklop med Bluetooth, kartico TF/SD, načinom Aux in USB Flash Disk.



TuneConn Gumb



TuneConn Broadcast Mode On: Pritisnite enkrat




TuneConn Broadcast Mode Off: Pritisnite za 2 sekundi



Gumb za
Predvajanje/
Pavza




Predvajanje/pavza: Pritisnite enkrat




Prekinitev povezave Bluetooth: pritisnite za 3 s



Sprejem/prekinitev klica: Pritisnite enkrat



Zavrnitev klica: Pritisnite za 2 sekundi



Ponovno klicanje: dvojni pritisk




Ponastavitev: Pritisnite za 8 s



Glasnost+




Povečajte glasnost: pritisnite enkrat



Naslednja pesem: Pritisnite za 2 s




Zmanjšajte glasnost: pritisnite enkrat



Prejšnja pesem: Pritisnite za 2 s



SoundPulse
EQ Gumb



Učinek SoundPulse EQ je vklopljen: pritisnite enkrat



SoundPulse EQ Effect Off: Pritisnite enkrat



Kako se povezati z do 100 zvočniki



1. Vklonite en zvočnik kot gostiteljski zvočnik, poiščite in kliknite »Tronsmart Bang«, da se povežete s svojo napravo.
2. Enkrat pritisnite "gumb TuneConn", da vstopite v način oddajanja z vklopljenim oranžnim indikatorjem.
3. Vklonite druge zvočnike in enkrat pritisnite "TuneConn button" za vstop v način oddajanja.
4. Če je seznanjeno uspešno, bo indikator TuneConn zvočnikov ostal oranžen.

Polnjenje



Polnjenje



Popolnoma
napolnjen





Slovenščina

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega zvočnika za zabavo Tronsmart Bang. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga hranite pri roki za nadaljnjo uporabo. Če imate dodatna vprašanja ali pripombe, nas kontaktirajte po e-pošti na: support@tronsmart.com

Vsebina paketa

1 x prenosni zvočnik za zabavo Tronsmart Bang 1 x 3,5 mm avdio kabel
1 x polnilni kabel tipa C 1 x garancijski list 1 x uporabniški priročnik

NFC pretakanje

Potrdite, da sta v vaši napravi omogočeni funkciji Bluetooth in NFC, nato pa napravo postavite na območje NFC zvočnika, da se samodejno seznanita.

Funkcija USB-A Power Bank

Ta zvočnik ima funkcijo polnjenja USB, ki samodejno zazna vašo napravo in jo začne polniti, ko je polnilni kabel priključen v vrata USB-A. Izhodna moč je do 5V/1A DC. Da bi ohranili stabilno delovanje predvajanja glasbe, ni priporočljiva sočasna uporaba glasbe in funkcije power bank.

Način Aux-in

Ko priključite avdio kabel, enkrat pritisnete gumb M, da preklopite v način Aux-in.

Način reže za kartico TF

Ko priključite kartico TF/Micro SD, enkrat pritisnete gumb M, da preklopite na kartico TF/Micro SD. Upoštevajte, da Micro SD/TF kartica ne sme presežati 128 GB.

Način USB Flash Drive

Enkrat pritisnete gumb M, da preklopite na bliskovni pogon USB, ko priključite USB v vrata USB-A. Upoštevajte, da bliskovni pogon USB ne sme presežati 128 GB.

Samodejni izklop

Zvočnik se bo samodejno izklopil po 1 uri, če se ne poveže z nobeno napravo prek povezave Bluetooth. Ko je baterija skoraj prazna, se bo zvočnik samodejno izklopil.

Nega in vzdrževanje

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte nobenih detergentov ali čistilnega materiala, saj lahko kakršna koli kemikalija naredi to napravo neuporabno.
- Ne razstavljajte tega izdelka. Ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Ne spuščajte in ne skačite nanj in ravnajte z njim skrbno za najboljše delovanje.
- Izdelek hranite na suhem mestu. Prah, umazanija in vlaga zaradi vlage se lahko naberejo na telesu izdelka, če ga hranite na neprijaznem mestu.
- Tega izdelka ne mečite v ogenj, saj lahko baterije eksplodirajo ali puščajo.

Informacije o garanciji

Vaš "Prenosni zvočnik za zabavo Tronsmart Bang" ima prvotnemu lastniku garancijo 12 mesecev od datuma nakupa proti napakam v materialu in izdelavi pri normalni uporabi in servisiranju. Tronsmart ne odgovarja za nenamerno uporabo tega izdelka in njegova odgovornost ne bo presegla nakupne cene izdelka. Če imate med uporabo izdelka kakršne koli težave, se obrnite na našo ekipo za podporo strankam na support@tronsmart.com.

Specifikacije

Model	Bang
Barva	Črna
Bluetooth verzija	5.0
Avdio dekodiranje	SBC
Združljivost Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Razdalja prenosa	18m/59ft
Frekvenčni razpon	20Hz-20KHz
Čas predvajanja	LED sveti: do 8 ur (pri 50 % glasnosti) LED izklopljena: do 15 ur (pri 50 % glasnosti)
Zmogljivost baterije	10800mAh
Moč	60W
Vodoodporen	IPX6
Čas polnjenja	4,5 ure
Vnos	5V/2A prek vrat tipa C
Dimenzije	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Teža	3.08kg/108.6oz

Izjava FCC

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: 1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi.

Ta oprema porablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte ločitev med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

RF opozorilna izjava:

Naprava je bila ocenjena tako, da izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti RF. Naprava se lahko uporablja v prenosnem stanju izpostavljenosti brez omejitev.



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-BANG



www.tronsmart.com

Made in China