




PETONEER

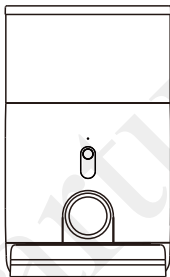


Nutri Mini Avtomatski Hranilnik za Pse in Mačke

Uporabniški priročnik

Model: PF005

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Priročnik hranite na varnem mestu za nadaljnjo uporabo.


01 / Spoznajte svoj pametni hranilnik

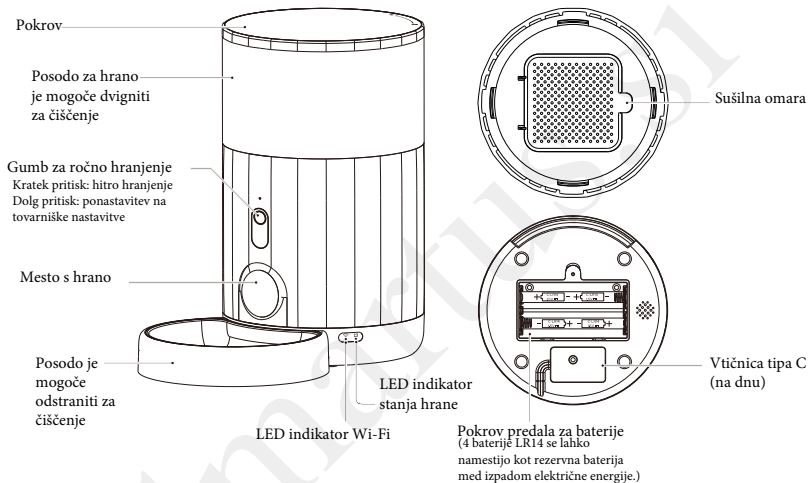

V škatli



Posoda



Kabel USB Type-C na USB-A 2.0 (1,2 m)




Sušilno sredstvo

02 / Operacije

① Vklopite hranilnik


Odstranite škatlo in priključite kabel Micro USB Type-C v vtičnico za napajanje na dnu hranilnika, nato priključite napajalnik v stensko vtičnico.

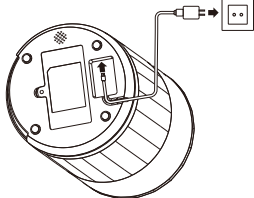

* Napajalnik ni vključen; prosimo, kupite posebej!


③ Odstranjevanje pokrova

Odprite pokrov v skladu z označeno smerjo.

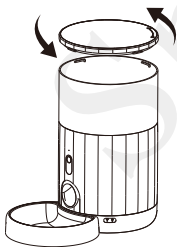


② Montaža sklede

Potisnite posodo v izhod podajalnika.

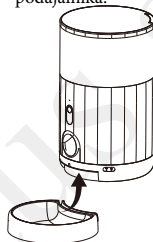

④ Napolnite sušilno sredstvo

Odstranite sušilno sredstvo iz embalaže in ga postavite v omaro za sušilno sredstvo.

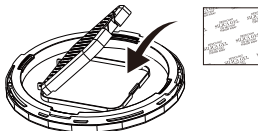


* Priporočljivo je, da sušilno sredstvo zamenjate enkrat na mesec, pri čemer ne padite v hranilnik in ga NIKOLI ne uporabljajte, če je poškodovan.

⑤ Napolnite posodo s hrano


Vstavite hrano v posodo in jo napolnite.

Vstavite hrano

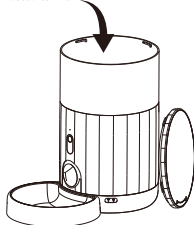

⑥ Zapiranje pokrova

Zaklenite pokrov v skladu z označeno smerjo.

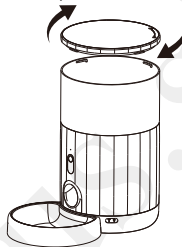


⑦ Ročno hranjenje

Kratek pritisk na gumb za ročno hranjenje za takojšnje hranjenje. (privzeta količina je ena porcija, ki ga je mogoče prilagoditi prek aplikacije.)



⑧ Povežite hranilnik s telefonom in načrtujte hranjenje


Prenesite aplikacijo Petoneer in povežite hranilnik z vašim Wi-Fi, da načrtujete hranjenje.

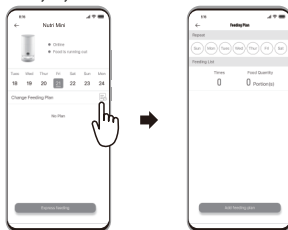

Namestitev rezervne baterije

Z izvijačem odprite pokrov predala za baterije na dnu. Vstavite štiri baterije LR14 (pazite na pozitivni in negativni pol), namestite pokrov in privijte vijake.

Opomba: Baterije morate kupiti ločeno, podprte pa so samo alkalne suhe baterije. Pred namestitvijo se prepričajte, da v predelu za baterije ni ničesar. Namestite baterije za varnostno kopijo v sili v primeru izpada električne energije. Če baterij ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo.

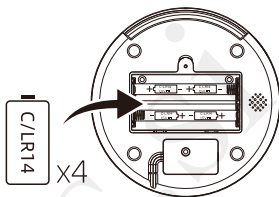

03 / Hitra namestitev

1. Skenirajte QR kodo na desni in prenesite aplikacijo Petoneer, ki je na voljo v App Store in Google Play. Kliknite Prijava, če želite ustvariti svoj račun Petoneer.



2. Vklpote in se prepričajte, da LED indikator za Wi-Fi hitro utripa, kar kaže, da je naprava pripravljena za priključitev na Wi-Fi. Odprite aplikacijo Petoneer in kliknite gumb '+' ter se sprehodite skozi korake NASTAVITVE.

Opomba: 1. Napajalnik ne podpira 5GHz Wi-Fi, preverite, ali je vaš Wi-Fi 2,4 GHz.

2. Če indikator Wi-Fi po vklopu ne utripa hitro, pritisnite in držite gumb za ročno podajanje, dokler indikator hitro ne utripa.

04 / Status LED

LED status		Specifikacije
Rdeča luč je ugasnjena	Hrane je več kot 10%	Model: PF005 Vhodna moč: 5V=1A Kapaciteta: 2,6 L (1,2 Kg) Velikost: 7,52x7,52x12,40 palcev 191x191x315 mm Komunikacija: Wi-Fi (2,4 GHz) Domet: 98,5 čevljev (30 m) Neto teža: 1,55 kg garancija: 1 leto
Hitro utripa rdeče	Hrane je manj kot 10%	
Rdeča sveti	Zataknjeno	

Proizvajalec: SkyRC Technology Co., Ltd.

Naslov: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, novo okrožje Longhua, Shenzhen 518110, Kitajska

05 / Previdnostni ukrepi

#Z bacST^SfVWS hl Sbd[Z bcaefadZ-

SZH baeaVa lS ZcS` a` Vbg- SfW [WScVdgYMS] af egZa ZcS` aZH` Sbdaf W
bd_ Wg aTefSS` WScd aef_ afW\hWahS` gSf` SbS` WScZcS` WWS

%Z6ST[bcMWM[fl VSTl` SbSS^ [] gVScf^Z[- WgT^W] Wbd|bada S_ al VSYS
baefSh|fVh] af Sf| aTefWa-

&Bdae_ al VS VaTda ÷ [ffVWSf| adS` l [dSfW SbSS^ [] STW^VS bcdM|fVWSTl Z[- [^gT^W WgYdl [^] STW^` bahl da [^ WScd VefgSU|W] af WWWWfd` [gVScd
' zFS [l WWW| Wbd_ WWeS_ a l SEG: A : D3@A1? A=D3 : D3@3 bS W
bcMiahWS Sž

(žBd|bada ^[ra WWS eg-[^ a edWefra lS_ WWSfVW] dSf` S_ WWM` WbSWWh lS^aYah` []
[` YS@;=A>;` Vg bacST^SfW WWA-:] aValS` ž

)žAT[] S[` YaeafS ZcS` WWSZ[- WgT^W] V|aeS bahl da [S` V|S^aVefabS` \aV
l_ aY^|haef|baeaWWSZcS` a [] a^ [VZcS` [^ WWafW

*žBa heS] W ba^ Wg baeaWWSZ] a bd|VWVa aVefabS` S VhWZ aTda] ahaTlS W W
Seg ZcS` WWSž

Bd|bada ^[ra WWS] S[Td|dSfVh` a`/=^]` [fWVg_ TlS da` a ZcS` WWWWa] W|eW
ZcS` S` W Sba^ [fi

9. Redno čistite kanal za hrano, da se drobcu gladko izvlečejo.

10. NE čistite glavne enote; namesto tega ga obrišite s krpo. Po čiščenju ostalih delov ga pred ponovno namestitvijo posušite.

11. Otroci morajo uporabljati pod vodstvom odraslih.

06 / Garancijski pogoje

V garancijskem obdobju, če izdelek odpove brez napake uporabnika, ga popravijo na stroške Petoneerja. Garancija ne krije okvare izdelka v spodnjih primerih:

- 1). Namerna poškodba izdelka s strani uporabnika ali tretje osebe
- 2). Nedelovanje ali vzdrževanje izdelka po navodilih (QIG) Vodnika za hitro namestitvev.
- 3). Odpoved zaradi naravne obrabe, vključno s praskami, korozijo, oksidacijo in rjavenjem, vendar ne omejeno nanje.
- 4). Neuspeh zaradi nepooblaščenega popravila izdelka, vključno z, vendar ne omejeno na poskuse popravila ali modifikacije uporabnikov ali tretjih oseb.

www.petoneer.com

Vse slike, prikazane v priročniku, so samo za ilustracijo. Dejanski izdelek se lahko razlikuje glede na izboljšavo izdelka.