

Uporabniški priročnik

---

Pametna steza za hojo A1 Pro

Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.

***WalkingPad***

Model No.: WPA1F

## Uporabniški priročnik

Opozorilo: Kakršnekoli spremembe ali predelave, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do upravljanja z napravo. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

- (1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav,
- (2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav, vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je bilo zanjo ugotovljeno, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B skladno s 15. delom pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti razumno zaščito pred motnjami pri uporabi opreme v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate skladno z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ne zagotavljamo, da v določenih primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Spremenite usmerjenost sprejemne antene ali jo premestite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, v katero je priključen sprejemnik.


## Vsebina

---

1. Naprava in dodatki	02
2. Shematski prikaz funkcij	03
3. Priročnik ob začetku uporabe	07
4. Naučite se uporabljati stezo za hojo	09
5. Varnostno opozorilo	13
6. Vzdrževanje in servisiranje	16
7. Izjava o nevarnih snoveh	17
8. Blagovna znamka in pravno obvestilo	18

## Dobrodošli


Hvala, ker ste izbrali stezo za hojo WalkingPad, ki ima številne prednosti, vključno z izvrstnim, enostavnim in inovativnim celovitim dizajnom. Odslej lahko uživate v hoji kar v udobju vašega doma.

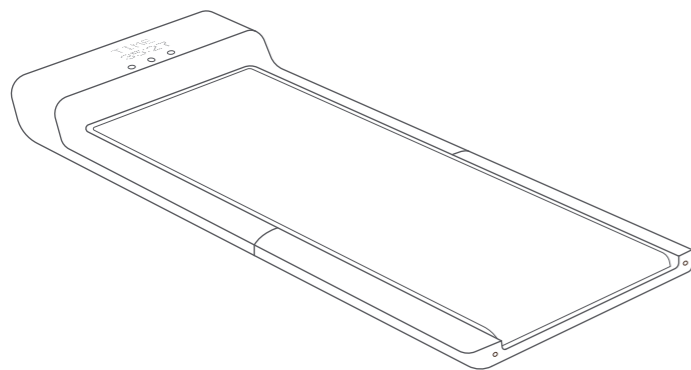

Zmogljivost in indikatorji	Podrobni parametri
Dimenzije raztegnjene steze	1432×547×129mm
Dimenzije zložene steze	822×547×129mm/
Trak za hojo	1200×415mm/
Bruto teža	31kg
Neto teža	28kg
Največja obremenitev	100kg
Primerna za starost	12-60 let
Primerna za višino	Brez omejitev
Najmanjša hitrost	0.5 km/h
Največja hitrost	6 km/h
Vhodna moč	746W
Nazivna napetost	110-120V~
Športni načini	Stanje pripravljenosti / Ročni način / Avtomatski način

## 01 Naprava in dodatki

Pred uporabo preverite, če je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. Če je vsebina poškodovana ali manjka kateri od delov, se obrnite na prodajalca.

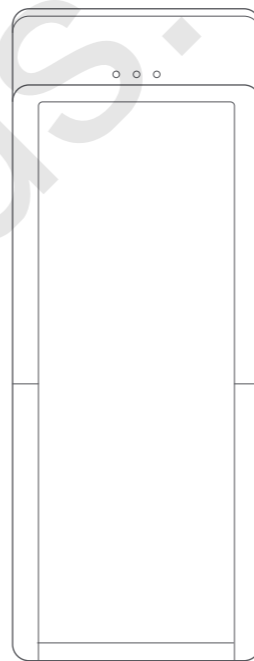

Osrednji izdelek

Delci



Električni kabel



Daljninski upravljaliec



Vrvica



Kotni izvijač



Silikonsko olje

Drugi dodatki



Uporabniški priročnik

## 02 Shematski prikaz funkcij

### 1.Ohišje izdelka



## 02 Shematski prikaz funkcij

### 2.Uvod v delovanje panelnega zaslona

TIME  
35:27

Prikaz časa

SPD  
34

Prikaz hitrosti

DIST  
2.34

Prikaz razdalje

STEP  
1234

Prikaz korakov



Stanje pripravljenosti Ročni način




Avtomatski način




Opozorilna lučka za napako


### 3.Daljinski upravljalnik steze za hojo

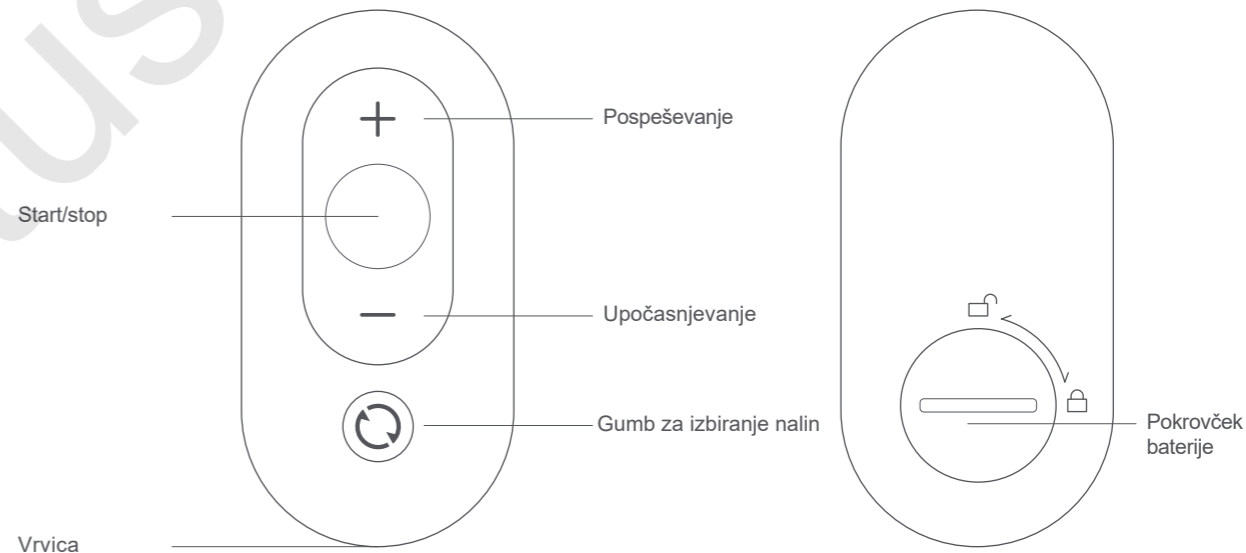


## 03 Priročnik ob začetku uporabe

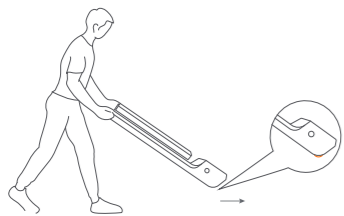


1. Izberite ravno površino, na katero boste postavili stezo za hojo. Steze ne postavljajte na debele in mehke preproge.



2. Stezo raztegnite in jo pritisnite navzdol, da se popolnoma zravna.

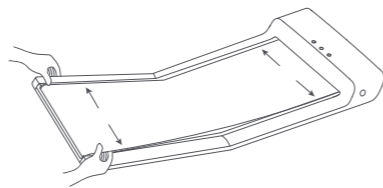

3. Preverite in poravnajte tekoči trak na sredino

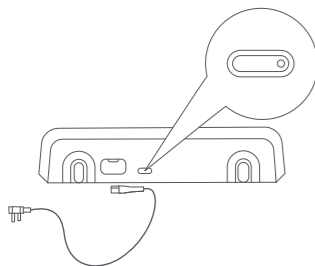

4. Priklopite električni kabel in pritisnite na gumb za vklop.



5. V trgovini Apple Store ali Android Google Play poiščite aplikacijo "Walkingpad" in si jo namestite na telefon




6. Odprite aplikacijo in sledite navodilom za nastavitev naprave.




7. Vstopite v priročnik za začetnike



8. Za odklep vseh funkcij je potrebno zaključiti seminar. V nasprotnem primeru je hitrost omejena na 2,8 km/h. Ko zaključite s seminarjem v priročniku za začetnike, se hitrost odklene na 6 km/h.

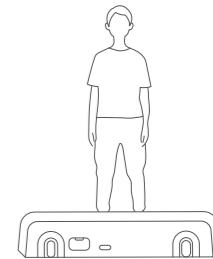

9. Začnite z uporabo steze

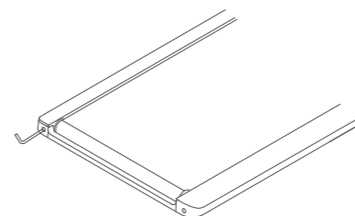

10. Če trak izstopi iz tirnic, ga ustrezno prilagodite. GLEJ: 06 Vzdrževanje in serviranje

## 04 Naučite se uporabljati stezo za hojo

### 1. Uporaba različnih načinov delovanja

**⏻** Stanje pripravljenosti  
Lučka stanja pripravljenosti je prižgana; motor in senzor se nehata odzivati.

**M** Ročni način  
Lučka ročnega načina je prižgana; hitrost uravnavate z daljinskim upravljalcem ali preko aplikacije.

**A** Avtomatski način  
Lučka avtomatskega načina je prižgana; hitrost se avtomatsko uravnava s pametnim algoritmom

### 2. Upravljanje v stanju pripravljenosti



Stanje pripravljenosti

V tem načinu se motor in senzor nehata odzivati, da ne bi prišlo do nenamerne sprožanja steze.




Gumb za izbiranje načina  
Kratek pritisk: vrnitev na prejšnji način

### 3. Upravljanje v ročnem načinu (privzeti način)



Ročni način


V tem načinu lahko hitrost steze nadzirate z daljinskim upravljalcem. Začetnikom priporočamo, da najprej uporabljajo ročni način, avtomatski način pa šele ko so večji uporabe tekalne steze. V ročnem načinu upravljanje primarno poteka z daljinskim upravljalcem, in sicer z gumbom START/STOP, s katerim zaženemo oziroma ustavimo tekalno stezo. Nastavitve lahko vedno spremenite v meniju "osebne nastavitve"

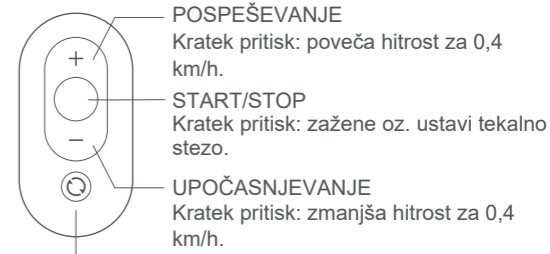

**GUMB ZA IZBIRANJE NAČINA**  
Kratek pritisk: preklopi v avtomatski način. Dolg pritisk: preklopi v način pripravljenosti.


## 04 Naučite se uporabljati stezo za hojo

### 4. Upravljanje v avtomatskem načinu (napredni način)

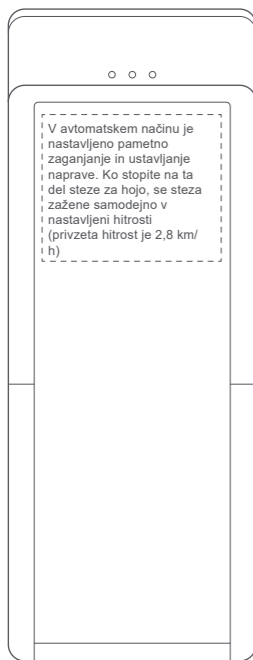

Automatic Mode

Avtomatski način je napredni način, ki je zahtevnejši in se lahko uporablja popolnoma brez daljinskega upravljalca. Priporočamo ga uporabnikom z dobro koordinacijo ali tistim, ki že imajo izkušnje s stezo za hojo.

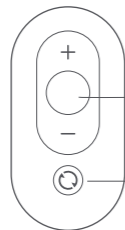

Kratek pritisk: ustavi stezo.

Gumb za izbiranje načina:  
Kratek pritisk: preklopi v ročni način.  
Dolg pritisk: preklopi v način pripravljenosti



### 5. Daljinski upravljalac

Če se daljinski upravljalac ne odziva ali ste ga zamenjali z novim, morate med daljincem in stezo ponovno vzpostaviti povezavo.

Vzpostavljanje povezave:  
Ponovno zaženite stezo za hojo in večkrat na kratko pritisnite gumb za izbor načina na daljinskem upravljalcu, medtem ko se na zaslonu prikaže napis "WAIT".


### 6. Opozorilna lučka za napako

Ko steza za hojo deluje brezhibno, je opozorilna lučka za napako ugasnjena. Ko se pojavi napaka, se opozorilna lučka prižge, na panelnem zaslonu pa se prikaže koda napake.


- E01: Napaka v povezavi pogona
- E02: Nepravilnosti na motorju
- E05: Zaščita pred tokovno preobremenitvijo
- E06: Zaščita motorja
- E08: Okvara senzorja
- E10: Zaščita pred pregrevanjem, samodejna obnovitev po končanem odštevanju.
- E11: Zaščita pred preobremenitvijo, dodajte mazalno olje, samodejna obnovitev po končanem odštevanju.



## 05 Varnostno opozorilo

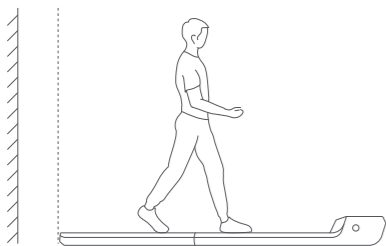

⚠️ Zadnji konec steze naj bo od stene oddaljen vsaj 50 cm.

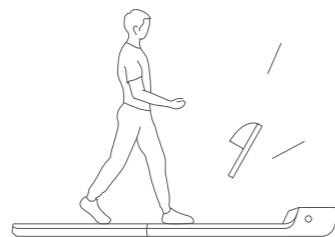


⚠️ Uporabljajte športno obutev.


WAIT




⚠️ Ne stopajte na stezo za hojo, ko je prižgana in v procesu avtokalibracije.

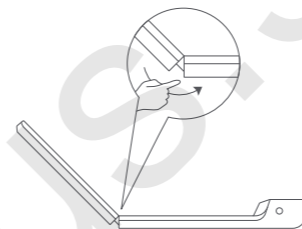


⚠️ Pazite, da se pri odpiranju steze ne uščipnete.

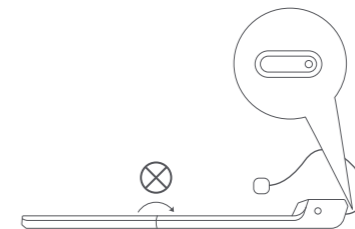


⊗ Prepovedano zlaganje naprave, ko je priključena na elektriko.

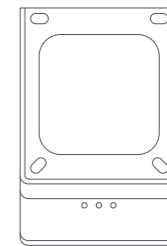

⊗ Prepovedano postavljanje naprave v navpičen položaj.

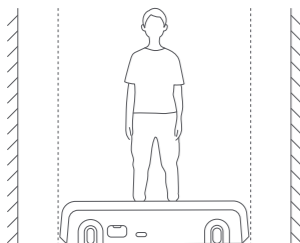


⚠️ Levi in desni rob steze naj bosta od stene oddaljena vsaj 50 cm.

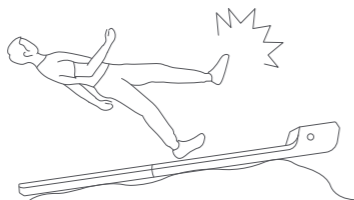


⊗ Prepovedana je uporaba steze na neravnih površinah.




⊗ Ko je naprava v pogonu, je stopanje na stezo in dol z nje strogo prepovedano.

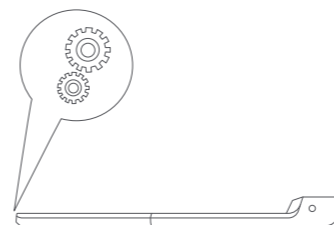

⚠️ Po zadnjem robu steze ne stopajte, da se vam ne bi spodrsnilo.

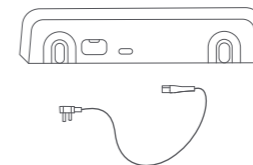


⚠️ Ko naprave ne uporabljate, izvlecite električni kabel.

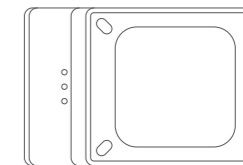


⊗ Prepovedano postavljanje naprave v bočen položaj.


## 05 Varnostno opozorilo

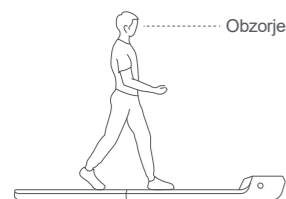

⚠️ Svoj pogled ohranjajte v vodoravnem položaju, da ne bi prišlo do vrtoglavice.

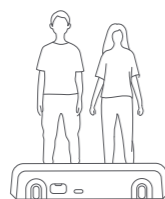


⊗ Steze za hojo ne sme uporabljati več oseb hkrati.

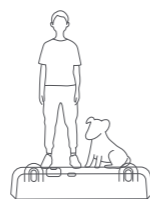


⊗ Prepovedana uporaba naprave skupaj s hišnimi ljubljenci.




⊗ Hoja po ohišju naprave je prepovedana.

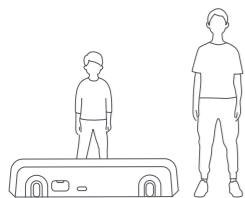


⚠️ Mladoletne osebe lahko napravo uporabljajo samo v spremstvu odraslih.

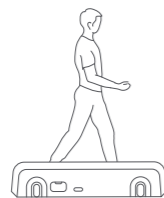

⊗ Stranska hoja po stezi je prepovedana.

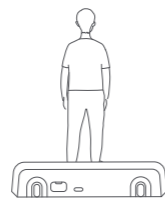

⊗ Vzvratna hoja po stezi je prepovedana.

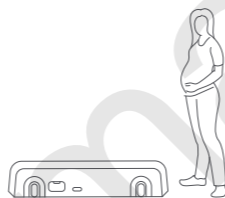

⚠️ Starejše osebe in nosečnice naj naprave ne uporabljajo.


## 06 Vzdrževanje in servisiranje

### 1. Čiščenje steze za hojo




- Pred začetkom čiščenja napravo izklopite iz elektrike
- Bombažno krpo ali brisačo namočite z blagim detergentom. Ne ulivajte detergenta neposredno na tekoči trak in ne uporabljajte jedkih čistil ali čistil, ki vsebujejo kislino.
- Obrisite okvir, ohišje motorja in tekoči trak. Ne brišite spodnje strani traku.
- Po določenem obdobju uporabe, je lahko zgornji del naprave prašen ali umazan, kar je normalna posledica rabe. Napravo preprosto očistite.

### 2. Nastavljanje traku

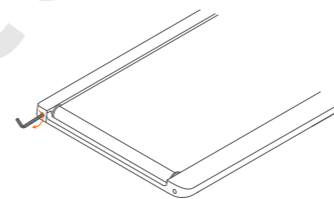

- Istočasno pritisnite gumb za izbiranje načina ter gumb za pospeševanje na daljinskem upravljalcu in ju zadržite za 3 sekunde. Na panelnem zaslonu se izpiše "CALI", hitrost je 4km/h.
- Če se trak premakne v levo: Obrnite levi vijak za nastavljanje za pol kroga v smeri urinega kazalca. Če se trak premakne v desno: Obrnite desni vijak za nastavljanje za pol kroga v smeri urinega kazalca.
- Če trak drsi: Istočasno obrnite tako levi kot desni vijak za nastavljanje za pol kroga v smeri urinega kazalca.
- Napravo zaženite za 1-2 minuti in preverite, če je trak potrebno ponovno nastaviti.

### 3. Mazanje traku

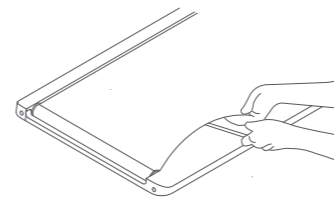

- Pred začetkom napravo izklopite iz elektrike
- Dvignite trak in namažite spodnjo površino traku s silikonom.
- Vključite stezo za hojo.
- Naprava naj 10 do 20 sekund deluje s hitrostjo 4km/h
- Ne uporabite več kot 5 do 10 ml maziva, saj bo začel trak drseti, če ga uporabite preveč. Trak namažite s silikonskim oljem vsake 3 mesece


## 07 Deklaracija o nevarnih snoveh

Ime sestavnega dela	Tabela nevarnih snov					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Elektronske komponente	X	○	○	○	○	○
Kovinski deli	○	○	○	○	○	○
Ohišje	○	○	○	○	○	○
Baterija	○	○	○	○	○	○
Drugi deli	○	○	○	○	○	○

Ta obrazec je pripravljen v skladu z določili standarda SJ/T 11364.

O: Pomeni, da je vsebnost nevarne snovi v vseh homogenih materialih komponente znotraj omejitev, ki so predpisane s standardom GB/T 26572.

X: Pomeni, da vsebnost nevarne snovi vsaj v enem homogenem materialu komponente presega omejitve, ki so predpisane s standardom GB/T 26572.



## 08 Blagovna znamka in pravno obvestilo

Peking Kingsmith Technology Co, Ltd ima patente izdelkov WalkingPad Walking Machine.

Patente, vključene v izdelke serije Tekalna steza Kingsmith, izdeluje podjetje Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd., in so v lasti podjetja. Nobena organizacija ali posameznik ne sme kopirati, distribuirati celotnega ali katerega koli dela tega priročnika brez pisnega dovoljenja podjetja Kingsmith in teh patentov ne sme uporabljati brez dovoljenja.

Pri tiskanju tega priročnika smo vanj, kolikor je le mogoče, dali različne funkcionalne opise in navodila. Zaradi nenehnega izboljševanja funkcij izdelka in sprememb v oblikovanju, pa lahko pri kupljenih izdelkih še vedno obstajajo neskladja. Zaradi posodobitve izdelka lahko ta priročnik odstopa od dejanskega izdelka glede barve, videza itd. Glejte dejanski izdelek.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, daje nadzor ali navodila glede uporabe aparata. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata, in če razumejo možnost nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati tekalne steze brez nadzora.

Proizvajalec: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.  
Naslov: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, Kitajska

### **Izjava o skladnosti**

Podjetje Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:  
<https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi>



Proizvajalec: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

Naslov: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, Kitajska