


JIMMY

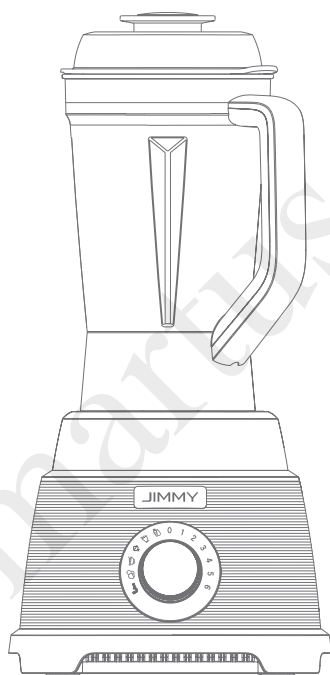


B53
Uporabniški priročnik

Sestavljanje

Odpiranje paketa

Odprite paket, odstranite penasto blazinico ter napravo in dodatke vzemite iz paketa. Odstranite plastično vrečko in embalažo shranite za namene prihodnjega vzdrževanja in popravil.

Sestavni deli

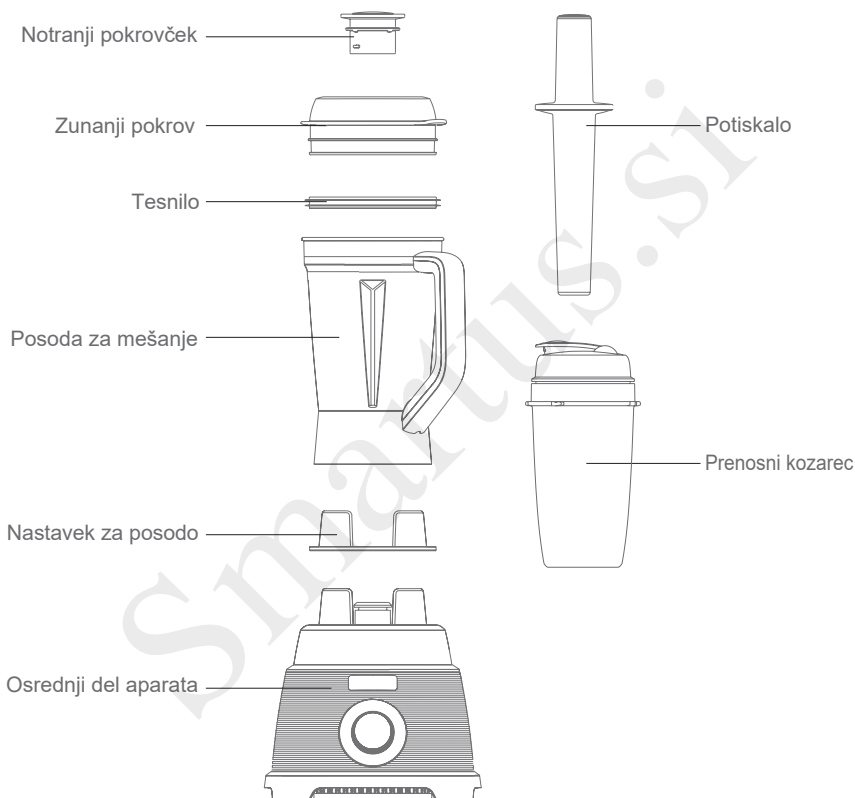

Vsebina paketa


Ime dela	Osr. del aparata	Posoda za mešanje z dodatki	Potiskalo	Prenosni kozarec	Upor. priročnik
Količina	1	1	1	1	1

Uporaba izdelka

Nadzorna plošča

Prikaz na zaslonu:

Prikazan je čas, hitrost in status funkcije. (Slika 1)

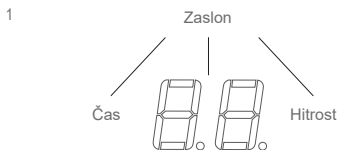

Gumb za izbiro funkcij:


Izberite funkcijo (, , , , , Pulse), in pritisnite gumb, da zaženete program, ki je prikazan v trenutni "funkciji".

Z vrtenjem gumba izberite željeno stopnjo (1,2,3,4,5,6) in pritisnite gumb, da se zažene program, ki je prikazan v trenutni "stopnji".

(Slika 2)

Z vrtenjem gumba izberite funkcijo ali stopnjo, napravo vklopite s pritiskom na gumb, izklopite pa jo s ponovnim pritiskom gumba.

(Slika 2)

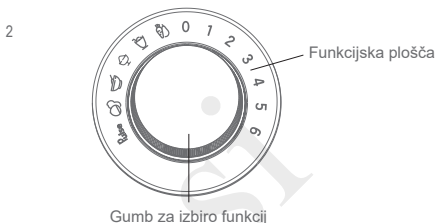

Upravljanje z napravo

Napravo je mogoče uporabljati le, ko so vsi deli pravilno nameščeni.



1. Sestavine, ki jih želite mešati, dajte v posodo in jo pokrijte z zunanjim pokrovom in notranjim pokrovčkom. (Slika 3)

2. Notranji pokrovček zavrtite v smeri puščice dokler se ne zasliši »klik«. (Slika 4)

3. Posodo za mešanje namestite na napravo. (Slika 5)

4. Zavrtite gumb za izbiro funkcij, da izberete željeno funkcijo ter pritisnite gumb, da se naprava zažene. (Slika 6)

5. Po končanem mešanju se naprava samodejno ustavi.

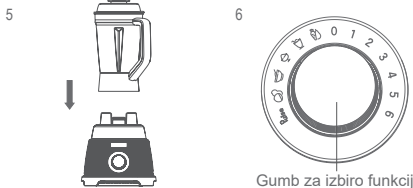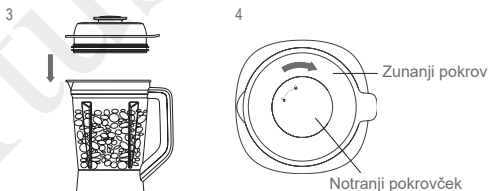






Opombe:

1. Sestavine ne smejo presegati največje dovoljene količine prikazane na posodi.

2. Po uporabi napravo izklopite iz vtičnice.

Navodila za uporabo

Na levi strani funkcijske plošče je prikazanih šest funkcijskih programov (, , , , , Pulse). Ko izberete eno od funkcij, se na zaslonu prikaže ustrezen programiran čas delovanja. Na desni strani funkcijske plošče je prikazanih 7 stopenj, od 0 do 6. Ko izberete eno od stopenj, pritisnite gumb in na zaslonu se začne odšteti čas.

Opombe:

1. Med mešanjem tesno pokrijte mešalno posodo (pokrovček lahko odprete samo, ko želite uporabiti potiskalo ali ko dodajate sestavine).
2. Medtem ko je naprava v pogonu, v mešalno posodo ne dajajte ničesar.
3. Posodo lahko odstranite, ko se naprava popolnoma ustavi. Posodo oziroma pokrov odstranite šele, ko se rezilo preneha vrteti.
4. Po uporabi napravo izklopite iz vtičnice.

Navodila za uporabo dodatkov

Potiskalo: Ko je potrebno dodatno mletje, odstranite notranji pokrovček in potiskalo potisnite skozi luknjo na sredini pokrova, da lahko sestavine še dodatno pretlačite.

Opombe:

1. Če želite uporabiti potiskalo pokrovčka ne odpirajte neposredno med delovanjem naprave.
2. Ne uporabljajte potiskala, ki ni primerno za to napravo.
3. Potiskalo se v nobenem primeru ne sme dotakniti rezila.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje mešalne posode

Za vašo varnost in zdravje pred prvo uporabo naprave sledite naslednjim korakom:

Posodo napolnite do polovice z vodo in dodajte nekaj kapljic detergenta.

Zunanji in notranji pokrov tesno pritrdite.

Zavrtite gumb in izberite funkcijo **Rulse**, da napravo zaženete.

Izklopite napravo, počakajte, da se popolnoma ustavi, in izlijte tekočino iz posode ter jo izperite pod tekočo vodo.

Opombe: Med čiščenjem se rezila ne dotikajte neposredno z rokami, da se ne bi porezali.

Pomagate si lahko s pripomočki za čiščenje.

Čiščenje notranjega in zunanjega pokrova, potiskala in tesnilnega obroča

Ločite notranji in zunanji pokrov, rezilo in tesnilo. Operite jih z detergentom v topli vodi, nato pa jih sperite pod tekočo vodo in jih posušite. Pred ponovno uporabo naprave jih ponovno namestite.

Čiščenje osrednjega dela naprave






Pred čiščenjem izključite napajalni kabel.

Mehko krpo ali gobico namočite z mešanico detergenta in tople vode ter z njo očistite zunanjo površino naprave. Naprave med čiščenjem ne potaplajte v vodo in ne čistite ali izpirajte je z vodo. Temeljito očistite nadzorno ploščo ter gumb za nadzor hitrosti, da zagotovite njegovo nemoteno delovanje. Če se med delovanjem naprave katera koli tekoča ali lepljiva snov oprime površine naprave, jo takoj odstranite.

Za brisanje uporabite mehko krpo, da se površina naprave ne bi opraskala. Za čiščenje ne uporabljajte jedkih detergentov ali drugih tekočin. Preden napravo shranite, počakajte, da se popolnoma posuši.

Izbira funkcij

Primerne sestavine za obdelavo v ustreznih pametnih načinih

Funkcija	Ustrezne sestavine
	Jabolko, ananas, lubenica, pomaranča, paradižnik, špinača, zelena zelenjava, brokoli, itd.
	Sadje z jogurtom
	Kocke ledu ali zmrznjeno sadje, npr. jabolko, ananas, breskev, banana itd.
	Kuhan jajčni rumenjaki, ribe, pusto meso, tofu, polnozrnat žitarice, rezanci, kruh itd.
	Popražena soja, arašidi, sezam itd.
Pulse	Pulzno mešanje/očistite posodo za mešanje.

Primerne sestavine za obdelavo v ustreznih ročnih načinih

Nivo	Ustrezne sestavine
1-2	Zelo mehke sestavine, ki se uporabljajo za pripravo tekočih napitkov ali omak.
3-4	Za mletje nekaterih mehkih sadežev, kot so paradižnik, lubenica, pomaranča itd. Mletje kuhanih žitaric in fižola. Mletje trde zelenjave, kot je na primer korenje.
5-6	Za mletje kuhanega mesa z juho, mletje oreščkov, posušenih žitaric, posušenega fižola. Za pripravo smutijev. Mletje trdih kristalov, kot so recimo trdi bomboni.

Opombe:

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga hranite za nadaljnjo uporabo.

- Ta izdelek je namenjen le splošni gospodinjski uporabi.
- Preden napravo priključite na napajalnik, preverite, ali je napetost, označena na dnu naprave, skladna z lokalno napetostjo.
- Izdelek takoj prenehajte uporabljati, če so napajalni kabel, vtič ali drugi deli poškodovani.
- Otrokom in osebam brez ustreznih sposobnosti ali izkušenj ne dovolite, da sami uporabljajo to napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnostim zamenjati ali popraviti strokovnjak na pooblaščenem servisu.
- Naprave ne uporabljajte na mokrih ali neravnih površinah. Pazite, da se posoda za mešanje, osrednji del naprave in napajalni kabel ne dotikajo vroče površine.
- Pri uporabi ne prekoračite največje dovoljene prostornine, označene na posodi za mešanje.
- Napravo zaženite, ko sta notranji in zunanji pokrov ustrezno nameščena. Pokrov odstranite samo takrat, ko dodajate sestavine. Izklopite napravo in počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi, šele nato odstranite posodo. Ne dotikajte se gibljivih delov. V posodo za mešanje ne dajajte tujih predmetov (na primer žlice, palčke, vilice itd.).
- Če so v posodi med delovanjem naprave tuji predmeti, lahko pride do poškodbe naprave ali do telesnih poškodb.
- Ne uporabljajte dodatkov ali sestavnih delov drugih proizvajalcev ali proizvajalcev, ki jih ne priporočamo.
- Pred vsako uporabo naprave preverite posodo za mešanje in rezilo. Če najdete razpoke na posodi, razrahljano rezilo ali druge poškodbe, izdelka ne uporabljajte več in se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
- Pri praznjenju ali čiščenju posode bodite posebno pozorni na rezilo, da ne bi prišlo do poškodb.
- Med mešanjem ne dajajte rok ali drugih predmetov v kozarec, da ne pride do telesnih poškodb ali poškodb naprave.
- Ko želite posodo očistiti, jo lahko z naprave odstranite šele, ko se rezilo popolnoma ustavi.
- Po uporabi napravo izklopite iz vtičnice.
- Osrednjega dela naprave ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine in ga ne perite, da ne bi prišlo do električnega udara.
- Pri pripravi mastne hrane ali mletju suhih sestavin lahko mešanico v posodi mešate največ 60 sekund. Predolgo mešanje lahko poškoduje posodo ali povzroči pregrevanje motorja.

Odpravljanje težav

Pred pošiljanjem naprave na servis si oglejte reševanje težav iz spodnje tabele.

Težava	Možni vzroki	Rešitve
Naprava ne dela in zaslon je ugasnjen	Naprava ni priključena na napajanje	Napravo priključite na napajanje
	Posoda za mešanje ni pravilno nameščena	Odstranite posodo za mešanje in jo znova namestite na napravo
Rezilo se ne vrti	Po izbiri funkcije niste pritisnili gumba	Pritisnite gumb za izbiro funkcij
Naprava med delovanjem oddaja neprijetne vonjave	Pri prvi uporabi je to normalno	Po večkratni uporabi bo vonj izginil. V nasprotnem primeru se obrnite na pooblaščen servis.
	Preobremenitev naprave	Preverite, da sta količina sestavin in čas obdelave v skladu z navodili
		Preverite, ali je napetost v skladu z dovoljeno napetostjo naprave (220V-240V)
Med delovanjem naprava oddaja nenavadne zvoke	Mešalna posoda ali njen nastavek nista pravilno nameščena	Izklopite napravo in preverite, ali sta posoda in nastavek pravilno nameščena
	Tuji predmeti v mešalni posodi	Izklopite napravo in preverite, ali so v posodi za mešanje tuji predmeti


Opombe: Če je prišlo do kakršnih koli drugih okvar, ki zahtevajo profesionalno orodje, morate v izogib nevarnostim napravo popraviti ali zamenjati pri proizvajalcu ali na pooblaščenem servisu.

Specifikacije izdelka

Tehnični podatki

Model	B53
Nazivna napetost	220 V-240 V~
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna moč	1000 W
Kapaciteta posode	1,5 L
Glasnost	< 88 dB(A)
Dolžina napajalnega kabla	1,2 m

Schema vezja

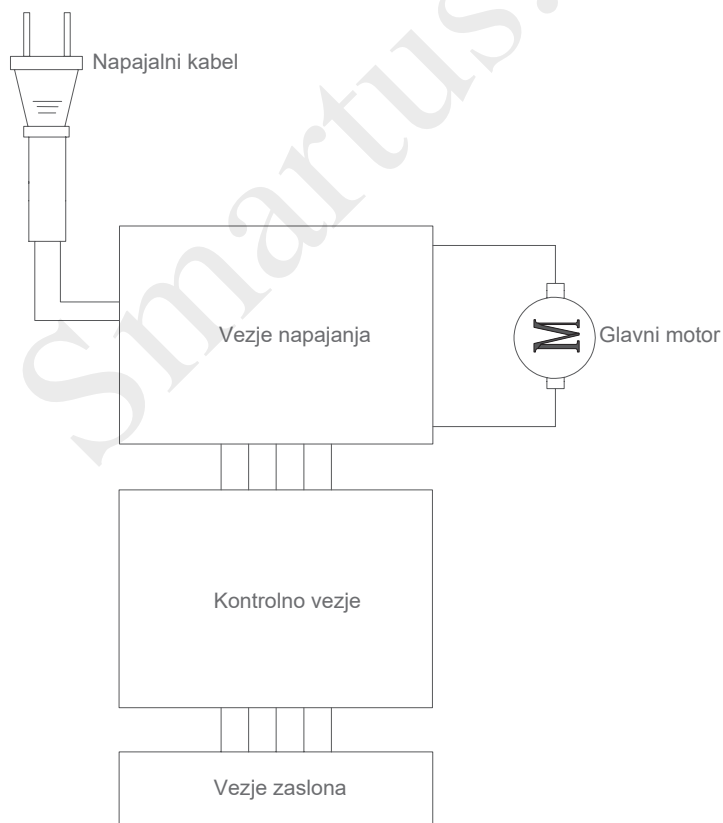

Informacije o proizvajalcu

Proizvajalec	Kingclean Electric Co., Ltd.
Naslov	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, Kitajska

Odlaganje

Napravo, dodatke in embalažo ločujte in odlagajte na okolju prijazen način.



Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Informacije o garanciji

Prodajalec vam nudi garancijo za čas 1 (enega) leta ali 2 (dveh) let (v primeru, da kupec dokupi dodatno eno leto ob naročilu izdelka), ki začne veljati z dnem prodaje končnemu kupcu. Garancija velja samo za materialne napake ali napake v izdelavi.

Garancija **ne** velja za:

- za normalno obrabo
- napačno uporabo izdelka, npr.: preobremenitev izdelka, uporaba neodobrenih dodatkov...
- uporaba in škoda nastale iz zunanjenega vpliva
- škoda povzročena zaradi neuporabe navodil, npr. povezava z neprimernim polnilcem, ali nepravilna namestitvev delov
- popolnoma razstavljeno napravo

Izjava o skladnosti

Podjetje Kingclean Electric Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU.

JIMMY

Smartus.si