




Uporabniški priročnik


Pametni cvrtnik

Model: K10

Vsebina Paketa

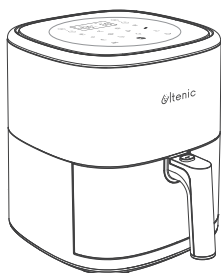


Ultenic Cvrtnik na vro zrak x1

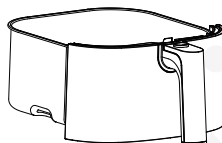


Košara za cvretje



Uporabniški priročnik x1

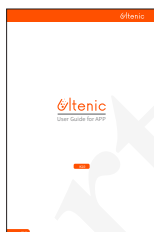

Uporabniški priročnik za aplikacijo x1

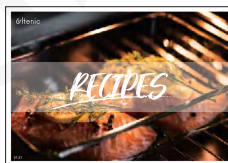

Knjiga receptov x1

Specifikacije izdelka

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Nazivno napajanje (ZDA) | AC 120V, 60Hz |
| Nazivno napajanje (UK) | AC 220V-240V, 50Hz |
| Nazivno napajanje (EU) | AC 220V-240V, 50Hz |
| Nazivno napajanje (JP) | AC 110V, 50/60Hz |
| Nazivna moč | 1500W |
| Zmogljivost | 5L / 5.2qt |
| Temperaturno območje | 75-205°C (165-400°F) |
| časovna omejitev | 1-60 Min |
| Teža | 5.5kg |

Pomembna varovala

1 Opozorilo

Pred uporabo cvrtnika preberite vsa varnostna navodila in opozorila.

Da bi se izognili elektri nemu udaru, preverite, ali napetost v vašem domu ustreza napetosti na napravi.

Da bi se izognili nevarnosti požara, z zra nega cvrtnika odstranite vso embalažo, vključno z vsemi zaasnimi nalepkami.

Varnost in previdnostni ukrepi

Zra ni cvrtnik postavite v suho okolje. Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo, ne uporabljajte ga na prostem. Da bi se izognili onesaženju pohištva z izpušnimi plini ali požaru zaradi vročine med delovanjem izdelka, upoštevajte doleno razdaljo od sten in omar.

Zra ni cvrtnik postavite na ravno površino s toplotno izolacijo. Zra ni cvrtnik naj bo oddaljen vsaj 10 cm ali 4 palce od stene na površini, da zagotovite kroženje zraka.

Ne postavljajte cvrtnika v bližino vnetljivih materialov ali toplotnih virov in ga hranite stran od zaves in drugih podobnih predmetov, da bi se izognili požaru.

OPOZORILO: Žice, vtiča ali ohišja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, da bi preprečili električni udar. Izogibajte se prepletanju napajalnega kabla s telesom in stika z drugimi vročimi telesi, kot je visokotemperaturni plin, električni grelniki, grelne svetilke ali grelne naprave.

NIKOLI ne potegnite za napajalni kabel. Pred premikanjem zra nega cvrtnika morate izklopiti vtičnico, za premikanje zra nega cvrtnika pa uporabite obe roki.



Zra nega cvrtnika ne premikajte, če je v njem olje z visoko temperaturo ali druga tekočina.

Med uporabo zra nega cvrtnika izdelka ne smete pokrivati z vnetljivimi predmeti (kot so tkanina, papir, plastika itd.). Da bi se izognili nevarnosti požara, takšnih predmetov ne shranjujte v zračnem cvrtniku.

Da bi se izognili požaru ali poškodbam, uporabljajte podporni pribor, ki ga je priskrbel proizvajalec. V izdelek ne vstavljajte dodatkov, ki jih ni zagotovil proizvajalec, in ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.

Pri vstavljanju in izjemanju živil uporabljajte rokavice za peko.

Med uporabo ali po njej se ne dotikajte zunanje površine zra nega cvrtnika, ko je vroča. Ko zra ni cvrtnik ohlajen, ga izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo.

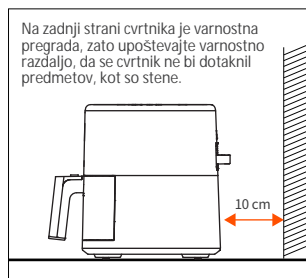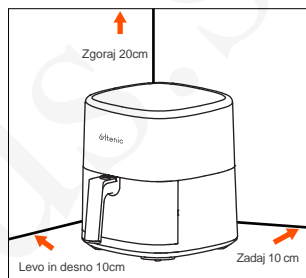

Zra ni cvrtnik o istite z mehko in vlažno krpo. Da bi prepre ili poškodbe, ne uporabljajte ostrih pripomo kov za iš enje.


Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo izdelek. Zra ni cvrtnik mora biti nameš en na otrokom nedosegljivem mestu.

Zra nega cvrtnika nikoli ne uporabljajte za druge namene kot za segrevanje ali odmrzovanje hrane.

Da bi se izognili požaru, nikoli ne postavljajte nobenih predmetov na zgornji del zra nega cvrtnika, ko ta deluje. Da bi se izognili eksploziji, zaprte posode nikoli ne segrevajte v zra nem cvrtniku.





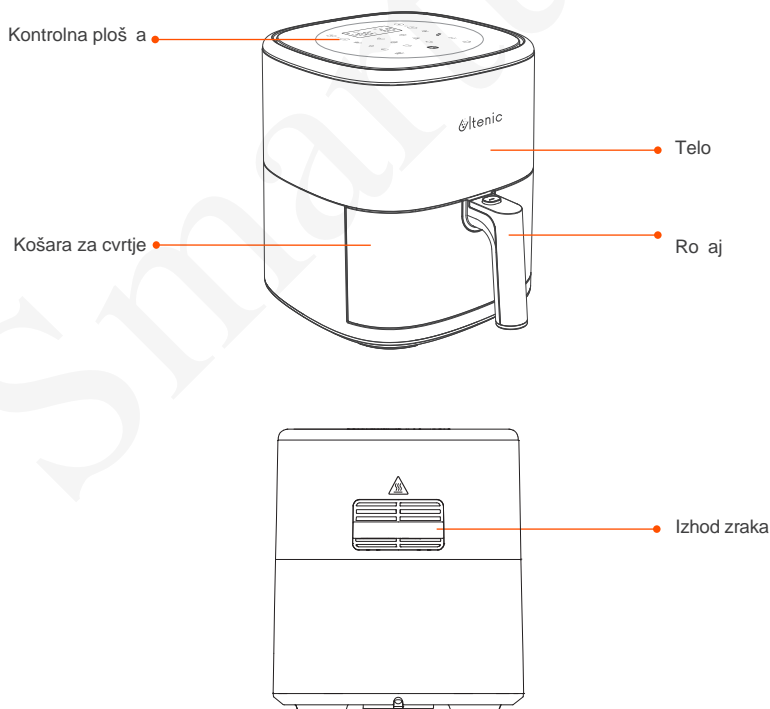





Po uporabi zra nega cvrtnika ali ko ga dalj asa ne uporabljate, ga izklopite in izlecite vti iz elektri nega omrežja. Tega izdelka ni mogo e upravljati z zunanjim asovnikom ali sistemom daljinskega upravljanja. Pri segrevanju hrane pustite v posodi dovolj prostora, da teko ina ne zavre in se ne razlije. Pri uporabi steklenih ali kovinskih posod bodite previdni, da prepre ite nevarnost ali opekline.

Spoznavanje zra nega cvrtnika



Prikazna ploš a




| | |
|---|--|
|  | Vklop/Izklop |
|  | Za etek/Pavza |
| KEEP WARM | Pritisnite, da ohranite toplo ter izberite "  " ali "  " da nastavite trajanje (1-60 min) |
| PRE HEAT | Pritisnite gumb in na zaslonu se prika žeta "400°F" in "5 Min". |
| Recipe | 11 prednastavljenih pametnih receptov |
| 400°F °C | Prikaz temperature kuhanja (enoto temperature lahko spreminjate med °C in °F . |
| 60 min | Prikaz asa kuhanja |
|  | Pritisnite , da prilagodite temperaturo ali as Dolg pritisk za hitro nastavev temperature ali asa |
|  | Ikona"  "bo zasvetila, da vas opomni, da hrano pretresete, zmešate ali obrnete. |
|  | Utripa: ni povezano Sveti : povezano |
|  | "  " pri uporabi receptov v aplikacijah bo ikona utripala. |
| End | "End" se prikaže, ko je priprava zaklju ena |

Pred prvo uporabo


1 Opozorilo

Preverite, ali se napetost v vašem domu ujema z napetostjo na napravi. Odstranite vso embalažo z razenega cvrtnika, vključno z vsemi nalepkami. Da bi se izognili opeklinam, si med jemanjem živil nadenite toplotno izolacijske rokavice.

- 1 Priklopite napajalnik in bodite pozorni na položaj postavitve, da bo oddaljenost od okoliških sten ali pohištva vsaj 10 cm ali 4 palce.

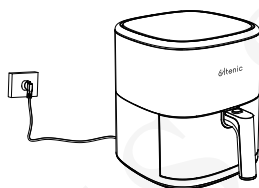


- 2 Sestavine položite na pekač ali in jih položite v notranjost cvrtnika ter zaprite vrata.

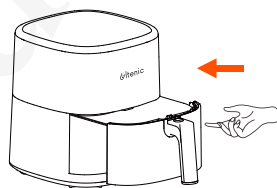

- 3 Dotaknite se, da izberete enega od receptov v na zaslonu. Prilagodite lahko tudi čas in temperaturo po želji in se dotaknite, da začnete kuhanje.





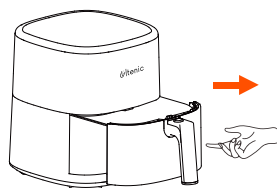

- 4 Po kuhanju hrano vzemite ven. Bodite previdni, da se ne opečete. Izklopite razenega cvrtnik po uporabi.



Uporaba cvrtnika na vro zrak

Predgretje

Priporočamo, da pred vstavljanjem živil predgrejete cvrtnik, razen če je cvrtnik že vroč. Predgretje bo omogočilo učinkovitejšo kuhanje.


- 1 Vključite in pritisnite  za vklop.
- 2 Pritisnite gumb "Preheat". Na zaslonu se prikaže "400°F" in "5 Min".
- 3 Pritisnite  ali  (po izbiri) za nastavitev temperature. Zaslon se prilagodi avtomatično.
- 4 Pritisnite  da prične s kuhanjem.
- 5 Zračni cvrtnik bo zapiskal, ko bo predgretje končano.

| Temperatura | Čas |
|-------------------------|----------|
| 205°C (400°F) | 5 minut |
| 200°C (390°F) | 5 minut |
| 195°C (385°F) | 5 minut |
| 190°C (375°F) | 4 minute |
| 185°C (365°F) | 4 minute |
| 180°C (355°F) | 4 minute |
| 170°C (340°F) | 4 minute |
| 165°C (330°F) ali nižja | 3 minute |

Kuhanje








POZOR:

- Na zgornji del cvrtnika ne postavljajte nobenih predmetov. V nasprotnem primeru bo to motilo pretok zraka in vplivalo na učinkovitost kuhanja.
- Zračni cvrtnik ni oljni cvrtnik. V zračni cvrtnik ne nalivajte olja, maščobe ali katere koli druge tekočine.
- Pri odstranjevanju živil iz zračnega cvrtnika bodite previdni na vročo paro.
- Dejanski rezultati kuhanja se lahko razlikujejo. Za prilagajanje receptov si oglejte vodnik za cvrtje in knjigo receptov, da bi prilagodili svoje recepte.

- 1 Vklonite zra ni cvrtnik.
- 2 Dotaknite se, da izberete enega od receptov. Po želji lahko prilagodite tudi as in temperaturo.
- 3 Pritisnite  da za nete kuhanje
- 4 Zra ni cvrtnik bo zapiskal, ko bo kuhanje koncano.

Temperaturno obmo je: 7 5-205 °C / 165-400 °F

Trajanje: 1-60min

| Simbol | Prednastavitev | Prednastavljena Temperatura | Prednastavljen as* | Dodatne funkcije** |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Rakci | 370°F 190°C | 6 min | |
|  | Pomfrit | 385°F 195°C | 20 min | §SHAKE§ |
|  | Perutni ke | 385°F 195°C | 25 min | §SHAKE§ |
|  | Zrezek | 400°F 205°C | 6 min | |
|  | Zelenjava | 300°F 150°C | 10 min | §SHAKE§ |
|  | Ribe | 350°F 175°C | 8 min | |
|  | ebulni obro ki | 370°F 190°C | 20 min | §SHAKE§ |
|  | Pizza | 350°F 175°C | 8 min | |
|  | Slanina | 320°F 160°C | 8 min | |
|  | Torta | 300°F 150°C | 30 min | |
|  | Toast | 380°F 195°C | 3 min | |

* Prednastavljeni as je referen na vrednost.

Priporo amo vam, da as kuhanja prilagodite glede na težo živila.

** Dodatne funkcije, ozna ene s "SHAKE", pomenijo, da vas bo recept samodejno opomnil, da hrano med kuhanjem stresete, premešate ali obrnete.

Shranite na toplem

- 1 Vklonite zra ni cvrtnik.
- 2 Dotaknite se in izberite enega od receptov.
- 3 Pritisnite " KEEP WARM " .
- 4 Pritisnite " ▶ " za za etek kuhanja.

| Simbol | Prednastavitev | Prednastavljena temperatura | Temperaturni rang | Prednastavljeni as | asovni rang |
|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| KEEP WARM | Ohrani toplo | 170°F 75°C | / | 5 min | 1-60 min |

* Pri predolgem segrevanju se lahko okvari okus hrane.

Tresenje hrane

Kako pretresti

Med kuhanjem vzemite košare iz cvrtnika in hrano stresite, premešajte ali obrnite.

- ❗ Opomba:

Ko vzamete košare ven, se kuhanje v cvrtniku samodejno prekine. Ko košare zamenjate, se kuhanje samodejno nadaljuje. (Ne stresajte dlje kot 30 sekund, saj se lahko zra ni cvrtnik za ne ohlajati.)

Kaj pretresti

- Manjše koše, ki so zloženi na kupe, kot so cvrti krompir, ek ali kola ki, je običajno treba pretresti.
- Brez stresanja živila morda ne bodo hrustljava ali enakomerno pečena.
- Za enakomerno porjavitve lahko obrnete tudi druga živila, kot je na primer zrezek.

Opomnik za stresanje

- "Opomnik za tresenje" vas bo opomnil z zvočnim signalom, na zaslonu pa se bo prikazal tiskanje SHAKE.
- Če košaric ne odstranite, bo "opomnik za stresanje" po 1 minuti ponovno zapiskal, na zaslonu pa se bo prikazal napis "SHAKE".
- Opomnik za stresanje bo izginil, ko boste odstranili košare.

Priročnik za kuhanje

Prenapolnjenje

- Če je hrana preveč pripravljena neenakomerno.

Uporaba olja

- Če boste hrani dodali majhno količino olja, bo postala bolj hrustljava. Uporabite največ 2 ameriški žlici / 30 ml olja.
- Razpršila za olje so odlična za enakomerno nanašanje majhnih količin olja na vsa živila.

Nasveti za kuhanje in cvrtje hrane:

- Na zraku lahko ocvrete vsa zamrznjena živila ali izdelke, ki jih lahko spečete v pečici.
- Če želite pripraviti torte, rožne pite ali katero koli hrano s lilingom ali testom, jo pred vstavljanjem v košare postavite v posodo, ki je varna pred vročino.
- Pri zračenju cvrtju živil z visoko vsebnostjo maščob bo maščoba kapljala na dno košar. Da bi se izognili prekomernemu dimu med kuhanjem, kapljice maščobe po kuhanju izlijte.
- Živila, marinirana v tekočini, povzročajo brizganje in pretiran dim. Ta živila pred cvrtjem na zraku osušite.

Pomfrit

- Za hrustljivost dodajte ½-1 ameriško žlico / 8-15 ml olja.
- Če pripravljate krompirjek iz surovega krompirja, nekuhan krompirjek za 15 minut namočite v vodo, da odstranite škrob. Pred dodajanjem olja jih osušite z brisačo.
- Nekuhan krompirjek narežite na manjše kose, da bo bolj hrustljiv. Poskusite krompirjek narezati na ¼ x 3-palčne (0,6 x 7,6 cm) rezine.

Meso:

- Pred kuhanjem večjih kosov mesa poskrbite, da se popolnoma odmrzne.
- Pri kuhanju mesa uporabljajte termometer, da zagotovite minimalno notranjo temperaturo, ki je varna za uživanje. Za preverjanje temperature kuhanega mesa se uporablja naslednja tabela.

| Hrana | Vrsta | Internal Temperature |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Govedina + teletina | Mleto meso: | 160°F (70°C) |
| | Srednje zapečeni zrezki (Medium): | 160°F (70°C) |
| | Rahlo zapečeni zrezki (Rare): | 145°F (63°C) |
| Pišanec + puran | Prsi: | 165°F (75°C) |
| | Mleto, polnjeno meso: | 165°F (75°C) |
| | Cel pišaneč, noge, stegna, krila: | 165°F (75°C) |

| | | |
|-----------------|---|--|
| Ribe in školjke | Katerakoli vrsta | 145°F (63°C) |
| Jagnjetina | Mleto meso: Srednje zape eni zrezki (Medium): Rahlo zape eni zrezki (Rare): | 160°F (70°C) 160°F (70°C) 145°F (63°C) |
| Svinjina | Kotleti, mleto meso, rebra, pe enke Popolnoma kuhan pršut | 160°F (70°C) 140°F (60°C) |



! Opomba: e želite ve informacij o kuhanju z napravo Ultenic, si oglejte knjige receptov in nasvete naših profesionalnih kuharjev, prenesite našo aplikacijo Ultenic APP in se prijavite v našo skupnost receptov.

Ve funkcij

Menjava temperaturnih enot

- e želite preklopiti med Fahrenheitom in Celzijem, hkrati pritisnite in držite gumba " + - " ve kot 5 sekund.
- Zra ni cvrtnik bo zapiskal in enota temperature se bo spremenila iz Fahrenheita v Celzije.
- Ponovite ta korak, da preklopite temperaturno enoto nazaj na Fahrenheit.

Pavza

- Pritisnite , da prekinete cvrtje. Zra ni cvrtnik se bo prenehal segreti, dokler ne pritisnete  za nadaljevanje cvrtja.
- Po 30 minutah prekinitve delovanja se zra ni cvrtnik izklopi.

Samodejno nadaljevanje kuhanja

- e izvlje ete košare, se cvrtnik samodejno ustavi. Zslon se bo za asno izklopil kot varnostna funkcija.
- Ko košare zamenjate, bo cvrtnik samodejno nadaljeval s programom glede na prejsnje nastavitve.

Samodejni izklop

e zra ni cvrtnik nima aktivnih programov kuhanja, bo po 5 minutah neaktivnosti izbrisal vse nastavitve in se izklopil.

Zaš ita pred pregrevanjem

e se zra ni cvrtnik pregreje, se zaradi varnosti samodejno ustavi. Zra ni cvrtnik lahko ponovno uporabite, ko se popolnoma ohladi.

Odpravljanje napak

| | Napaka | Možne rešitve |
|----|--|---|
| 1 | Izdelek ima med cvrtjem veliko mastnega dima | - Izlijte olje iz cvrtnika in nadaljujte z uporabo |
| 2 | Živilo ni popolnoma ocvrto | -Ustrezno zmanjšajte količino hrane. Če je hrane preveč, temperatura cvrtja ne bo zadostna. |
| 3 | Živilo ni enakomerno pečeno | -Povečajte temperaturo cvrtja ali podaljšajte čas cvrtja. |
| 4 | Živilo po kuhanju ni dovolj hrustljivo | - Živila, ki so zložena eno na drugem ali blizu drugega, je treba med kuhanjem stresati ali obračati (glejte "Tresenje živil" na strani 8). |
| 5 | Ocvrt krompirček ni pravilno kuhan | - Razprševanje ali mazanje s čopičem majhne količine olja na živilo bo izboljšalo hrustljivost. |
| 6 | Zračnega cvrtnika ni mogoče vklopiti | - Glejte "Ocvrt krompirček" na strani 9. |
| 7 | Cvrtnik ima vonj po plastiki. | -Pravilno priključite napajalnik. |
| 8 | Na zaslonu je prikazana koda napake "E1". | -Zaprte košaro. |
| 9 | Na zaslonu je prikazana koda napake "E2". | - Vsak zračni cvrtnik ima lahko zaradi proizvodnega procesa vonj po plastiki. To je normalno in vonj se bo postopoma razpršil. Če je vonj po plastiki še vedno prisoten, se obrnite na našo službo za pomoč strankam. |
| 10 | Povezava z aplikacijo APP ni uspela | - Odklopite zračni cvrtnik iz električnega omrežja in poskusite znova, če je še vedno prikazana koda napake "E1", se obrnite na našo podporo strankam. |

Iš enje in vzdrževanje

- Ta izdelek je treba redno uporabljati, da se ohrani dobro delovanje naprave. Če izdelka dalje časa ne uporabljate, ga hranite v suhem in prezračenem prostoru, da se ne navlaži. Napravo shranite v ustrezni kombinaciji za naslednjo uporabo.
- Opremo skrbno operite, da bo ostala ista. Če je dlje časa ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja in jo po ohladitvi oistite.
- Uporabite posebno kuhinjsko čistilo (za posodo in kuhinjske pripomočke) in mehko gobo ali krpo.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte razredila, čistilnega praška, belilnega praška, kovinske lopatice, najlonske krtače itd. ali drugih jedkih čistilnih sredstev, saj s tem preprečite poškodbe pekača in druge dodatne opreme.
- Glavne enote ne postavljajte v pomivalni stroj, sušilni stroj itd.
- Prosimo, da ne drgnete pretirano glavnega zunanjšega ohišja, prazne ponve, ponve za kapljanje in pladnja za peko, da se izognete obrabi.
- Telesa izdelka ne potaplajte v vodo in ga ne polivajte z vodo.

Iš enje delov

- Če je na delih umazanija, jih za nekaj časa namočite v toplo vodo.
- Z gobico jih operite v razredeni raztopini detergenta ali topli vodi in sperite z vodo.
- Ploščo za peko, posodo za odkapavanje itd. lahko namočite v vroči vodi in nato operete ali operete v pomivalnem stroju.
- Vodo obrišite o suho krpo in posušite, da se dobro posuši.
- Grelne cevi ne obrišite naključno. Če kovinskega grelnika ne uporabljate dlje časa, uporabite majhno količino kuhinjskega olja, da nežno obrišete grelno cev.

Iš enje glavnega telesa

Pri čiščenju zunanjšega ohišja glavne enote najprej namočite krpo v razredeno raztopino detergenta, jo izzemite in obrišite glavno enoto. S suho krpo obrišite preostanek detergenta in vlage.

Pri čiščenju notranjosti glavnega ohišja morate izključiti napajalnik in ga obrisati s suho papirnato brisačo ali suho krpo, ko se celotna oprema ohladi.



Uporabniški priročnik za aplikacijo

K10

Uporaba zra nega cvrtnika z aplikacijo Ultenic APP

e želite kar najbolje izkoristiti zra ni cvrtnik in dostopati do pametnih funkcij, prenesite aplikacijo Ultenic za upravljanje zra nega cvrtnika.

Prenos in namestitvev APP




V App Store™/Google Play™ poiš ite aplikacijo Ultenic ali preberite kodo QR in prenesite ter namestite aplikacijo Ultenic.

1 Opomba:


Google Play™ je blagovna znamka družbe Google Inc., App Store™ pa je blagovna znamka družbe Apple Inc.

Nastavitev aplikacije Ultenic APP

- 1 Odprite aplikacijo Ultenic, e že imate ra un, tapnite **Login account**. e želite ustvariti nov ra un, tapnite **Login account**.



- 2 Prepri ajte se, da je vaša mobilna naprava povezana z omrežjem WiFi 2,4 GHz.




- 3 Vklopite zra ni cvrtnik, pritisnite in držite "⏻" 5 sekund, dokler se ne zasveti "📶", da vstopite v omrežno konfiguracijo.

- 4 Po navodilih v aplikaciji dodajte in nastavite zra ni cvrtnik.



- 📶 Utripa: ni povezano
- 📶 Sveti: povezano

- 5 Po uspešni povezavi lahko cvrtnik na zraku upravljate prek aplikacije Ultenic.




Uporaba zra nega cvrtnika z Amazon Alexa


*POMEMBNI NASVETI

Prepričajte se, da ste zra ni cvrtnik povezali z aplikacijo Ultenic.
Prepričajte se, da ste v mobilno napravo namestili aplikacijo Amazon Alexa.
Prepričajte se, da je povezava WiFi stabilna.

Korak 1:
Prijavite se v aplikacijo Amazon Alexa s svojim Amazonovim računom, tapnite meni na spodnjem desnem robu domače strani in izberite Skills & Games.

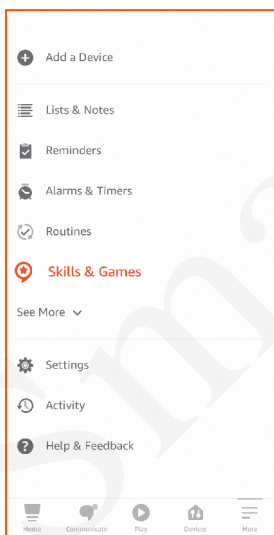


Korak 2:
Poiščite in izberite Smart Life ter ga omogočite tako, da tapnete ENABLE TO USE.

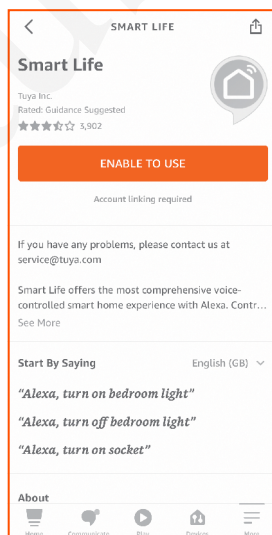


Korak 3:
Vnesite svoj račun in Ultenic in geslo, nato pa tapnite Link Now za nadaljevanje.



Korak 4:
Tapnite Authorize, da dokončate povezavo z računom, nato pa tapnite DISCOVER DEVICES, da odkrijete zra ni cvrtnik, ki je bil povezan v aplikaciji Ultenic.

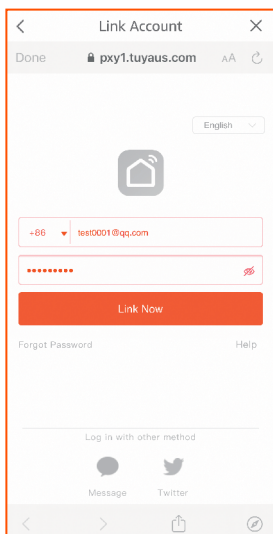

Korak 5:
Ko odkrijete zra ni cvrtnik, tapnite **SET UP DEVICE**, da nastavite svojo napravo.

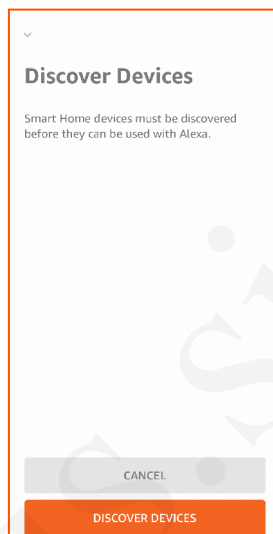

Korak 6:
Tapnite **DONE** za dokon anje povezave in nastavitvev.

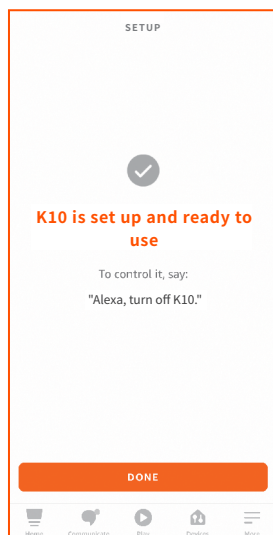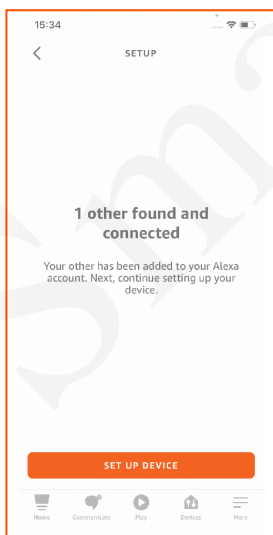

Potem lahko govorite z svoji Amazon Alexa samo z glasovnimi ukazi, zra ni cvrtnik pa bo ustrezno odzval.



Uporaba sušilnika na zraku z Googlevim pomočnikom

* POMEMBNI NASVETI

- Prepričajte se, da ste zračni cvrtnik povezali z aplikacijo Ultenic.
- Prepričajte se, da ste v mobilno napravo namestili aplikacijo Google Home.
- Prepričajte se, da je povezava WiFi stabilna.



KORAK 1:
Prijavite se v aplikacijo Google Home s svojim Google računom in tapnite "+" v zgornjem levem kotu na domači strani.

KORAK 2:
Tapnite Nastavitev naprave in nato izberite Works with Google.

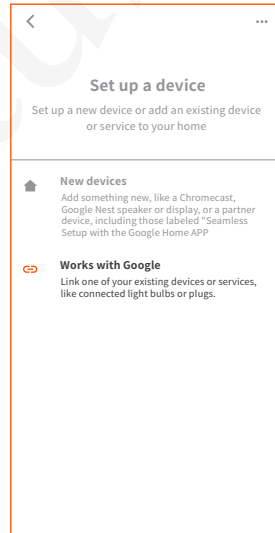
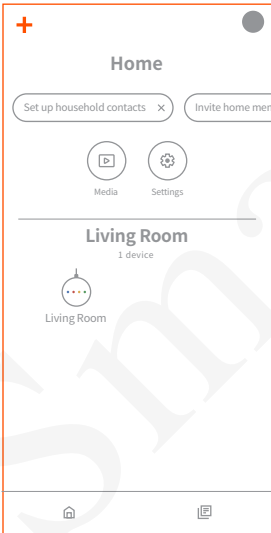


KORAK 3:
Tapnite 🔍 v zgornjem desnem kotu, nato poiščite in izberite tuya smart.

KORAK 4:
Vnesite svoj račun Ultenic in geslo, nato pa tapnite Link Now in Authorize za nadaljevanje.

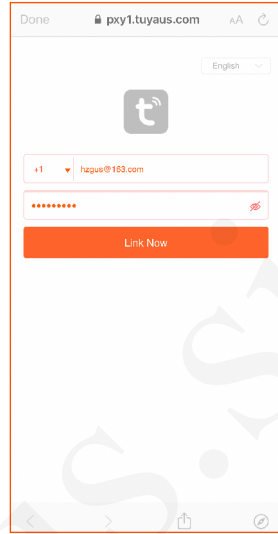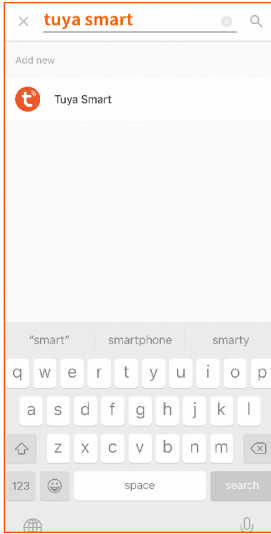

KORAK 4:
Po konani nastavitvi se izpiše
"tuya smart je povezan".

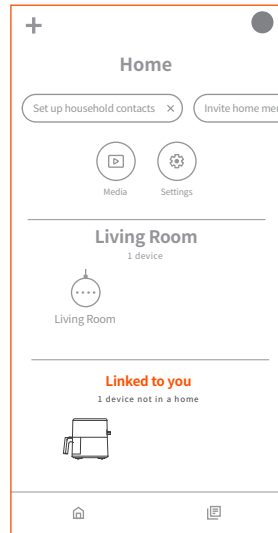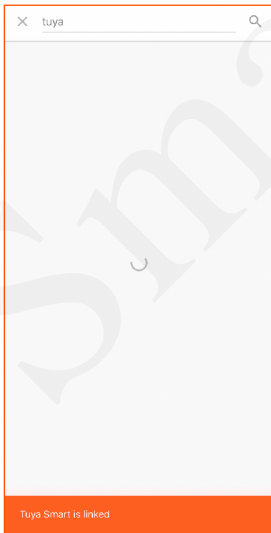

Potem lahko z zvornikom Google Home govorite samo z glasovnimi ukazi in cvrtnik bo ustrezno odzval.

Odpravljanje težav

Zakaj svoje naprave ne morem povezati z omrežjem WiFi?

- Med postopkom namestitve morate uporabiti varno omrežje WiFi 2,4 GHz.
- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo za omrežje WiFi.

Kako lahko omrežje WiFi spremenim v omrežje WiFi 2,4 GHz?

- Večina dvopasovnih usmerjevalnikov podpira tako 2,4 GHz kot 5 GHz omrežja. Izberite imena WiFi, ki se ne končajo z "_5G".
- Če se vaša mobilna naprava povezuje z omrežjem 5 GHz, poskusite "pozabiti" omrežje 5 GHz.
- Če niste prepričani ali ne vidite njihovih imen za 2,4GHz in 5GHz omrežja, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Moje naprave ni mogoče povezati z aplikacijo Ultenic.

- Zaprite in ponovno zaženite aplikacijo Ultenic App, nato pritisnite gumb "⏻" za več kot 5 sekund, dokler "📶" ne začne utripati, da ponastavite napravo, nato pa z aplikacijo Ultenic App ponovno konfigurirajte svojo napravo.

Moja naprava je brez povezave.

- Če naprava ni priključena ali je priključena v vtičnico brez napajanja, se v aplikaciji prikaže, da je brez povezave.
- Prepričajte se, da je naprava vklopljena, nato osvežite meni tako, da potisnete zaslon navzdol.
- Prepričajte se, da je usmerjevalnik povezan z internetom in da je omrežje mobilnega telefona normalno povezano.
- Ponastavite napravo.
 - a) Odstranite napravo iz aplikacije Ultenic.
 - b) Ponastavite napravo tako, da pritisnete gumb "⏻" za več kot 5 sekund, dokler "📶" ne začne utripati.
 - c) Z aplikacijo Ultenic App ponovno konfigurirajte napravo.